ITALIANO

Canon *PowerShot A700*





Prima di utilizzare la fotocamera

Scatto

Riproduzione/Eliminazione

Impostazioni di stampa/trasferimento

Visualizzazione delle immagini su un televisore

Risoluzione dei problemi

Elenco dei messaggi

Appendice

Avanzata

Guida dell'utente della fotocamera

In questa guida vengono illustrate in dettaglio le procedure e le funzioni della fotocamera.
















Funzioni principali

Scatto

- Regola automaticamente le impostazioni di scatto in base a condizioni particolari
- Impedisce l'effetto di fotocamera mossa o di soggetto sfocato quando si scatta con una velocità ISO elevata
- Rileva automaticamente l'orientamento della fotocamera con. un sensore di orientamento automatico
- Modifica i colori dell'immagine specifica prima di eseguire lo scatto (Risalto colore, Scambio colore)
- Consente l'installazione del convertitore grandangolo, del teleconvertitore o dell'obiettivo macro venduti separatamente

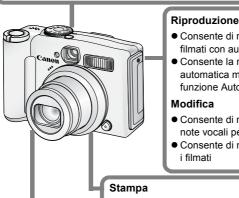

- Consente di riprodurre filmati con audio
- Consente la riproduzione automatica mediante la funzione Auto Play
- Consente di registrare note vocali per le foto
- Consente di modificare
- È possibile stampare con facilità grazie al pulsante Print/Share
- Sono inoltre supportate le stampanti di altri produttori compatibili con PictBridge

Utilizzo delle immagini registrate

• È possibile trasferirle con facilità in un computer grazie al pulsante Print/Share

Convenzioni utilizzate in questa guida

Le icone che appaiono al di sotto dei titoli indicano le modalità di scatto in cui è possibile eseguire la procedura descritta.

Selettore di modalità



* In grigio sono indicate le modalità di scatto non disponibili.

Vedere Funzioni disponibili in ogni modalità di scatto (pag. 135).

 In questa guida, la Guida di base dell'utente della fotocamera viene definita Guida di base e la Guida avanzata dell'utente della fotocamera viene definita Guida avanzata.



Questo simbolo indica i problemi che possono influire sul corretto funzionamento della fotocamera.



Questo simbolo indica le sezioni aggiuntive che completano le procedure di funzionamento di base.

Con questa fotocamera, è possibile utilizzare Schede di memoria SD* e MultiMediaCards. In questa guida, tali schede vengono collettivamente denominate schede di memoria.

* SD è l'acronimo di Secure Digital, un sistema di protezione del copyright.

Si consiglia l'uso di accessori originali Canon.

Questa fotocamera è progettata per garantire prestazioni eccellenti quando viene utilizzata con accessori originali Canon. Canon non si assume alcuna responsabilità per danni alla fotocamera e/o incidenti quali incendi o altro provocati dal malfunzionamento di accessori non originali Canon (ad esempio, perdita di liquidi e/o esplosione della Batteria Ricaricabile). Questa garanzia non è valida per le riparazioni dovute al malfunzionamento di accessori non originali Canon, anche se tali riparazioni possono essere effettuate a pagamento.

Sommario

Gli elementi contrassegnati da \star sono elenchi o tabelle riepilogativi delle funzioni o delle procedure.

Precauzioni di utilizzo	5
Leggere attentamente Precauzioni di sicurezza Prevenzione dei malfunzionamenti	6
Prima di utilizzare la fotocamera – Guida ai component	i .12
Prima di utilizzare la fotocamera - Operazioni di base .	15
Utilizzo del monitor LCD. Informazioni visualizzate sul monitor LCD. Utilizzo del mirino. Spie. Funzione di risparmio batteria. ★ Menu e impostazioni ★ Elenco dei menu. Ripristino delle impostazioni predefinite. Formattazione delle schede di memoria	16 20 21 22
i offiattazione delle scriede di memoria	ა
Scatto	
	313132343537394445

(Blocco Focus, Blocco AF, Focus Manuale)	
	. 50
Blocco dell'impostazione dell'esposizione (Blocco AE)	.52
Blocco dell'impostazione dell'esposizione con il flash	
(Blocco FE)	. 53
Passaggio da una modalità di lettura all'altra	.54
☑ Regolazione della compensazione dell'esposizione	.56
Regolazione della tonalità (Bilanc.Bianco)	.57
Scatto in una modalità My Colors	.60
Modifica del colore	
Regolazione della velocità ISO	
Compensazione della regolazione del flash/uscita flash	.68
Impostazione della funzione di orientamento dell'immagine.	
Creazione di una destinazione per l'immagine (Cartella)	
Deine establishes del susanes di file	72
Reimpostazione del numero di file	
Riproduzione/Eliminazione	
<u> </u>	74
Riproduzione/Eliminazione	74
Riproduzione/Eliminazione	74 .74
Riproduzione/Eliminazione Q Ingrandimento di immagini	74 .74
Riproduzione/Eliminazione Q Ingrandimento di immagini	.74 .74
Riproduzione/Eliminazione Q Ingrandimento di immagini Visualizzazione di immagini in serie di nove (riproduzione indice) Scorrimento delle immagini	.74 .74 .75 .76
Riproduzione/Eliminazione Q Ingrandimento di immagini Visualizzazione di immagini in serie di nove (riproduzione indice) ☆ Scorrimento delle immagini Visualizzazione di filmati	.74 .75 .76 .77
Riproduzione/Eliminazione Q Ingrandimento di immagini Visualizzazione di immagini in serie di nove (riproduzione indice) ☆ Scorrimento delle immagini Visualizzazione di filmati Modifica dei filmati.	.74 .75 .76 .77 .78
Riproduzione/Eliminazione Q Ingrandimento di immagini Visualizzazione di immagini in serie di nove (riproduzione indice) ☆ Scorrimento delle immagini Visualizzazione di filmati Modifica dei filmati Rotazione di immagini sul display Aggiunta dinote vocali alle immagini Riproduzione automatica (Auto Play)	.74 .75 .76 .77 .78 .80 .81
Riproduzione/Eliminazione Q Ingrandimento di immagini Visualizzazione di immagini in serie di nove (riproduzione indice) Scorrimento delle immagini Visualizzazione di filmati Visualizzazione di filmati Modifica dei filmati Rotazione di immagini sul display Aggiunta dinote vocali alle immagini Riproduzione automatica (Auto Play) Protezione delle immagini	.74 .75 .76 .77 .78 .80 .81 .82
Riproduzione/Eliminazione Q Ingrandimento di immagini Visualizzazione di immagini in serie di nove (riproduzione indice) ☆ Scorrimento delle immagini Visualizzazione di filmati Modifica dei filmati Rotazione di immagini sul display Aggiunta dinote vocali alle immagini Riproduzione automatica (Auto Play)	.74 .75 .76 .77 .78 .80 .81 .82
Riproduzione/Eliminazione Q Ingrandimento di immagini Visualizzazione di immagini in serie di nove (riproduzione indice) Scorrimento delle immagini Visualizzazione di filmati Visualizzazione di filmati Modifica dei filmati Rotazione di immagini sul display Aggiunta dinote vocali alle immagini Riproduzione automatica (Auto Play) Protezione delle immagini	.74 .75 .76 .77 .80 .81 .82 .83
Riproduzione/Eliminazione Q Ingrandimento di immagini Visualizzazione di immagini in serie di nove (riproduzione indice) Scorrimento delle immagini. Visualizzazione di filmati. Modifica dei filmati. Rotazione di immagini sul display. Aggiunta dinote vocali alle immagini. Riproduzione automatica (Auto Play) Protezione delle immagini. Eliminazione di tutte le immagini.	.74 .75 .76 .77 .78 .80 .81 .82 .83 .84
Riproduzione/Eliminazione Q Ingrandimento di immagini Visualizzazione di immagini in serie di nove (riproduzione indice) Scorrimento delle immagini. Visualizzazione di filmati. Modifica dei filmati. Rotazione di immagini sul display. Aggiunta dinote vocali alle immagini. Riproduzione automatica (Auto Play). Protezione delle immagini. Eliminazione di tutte le immagini. Impostazioni di stampa/trasferimento	.74 .75 .76 .77 .80 .81 .82 .83 .84

Risoluzione dei problemi9	1
Fotocamera	91
Quando la fotocamera è accesa	91
Monitor LCD	92
Ripresa9	
Ripresa di filmati9	
Riproduzione	
Batteria	
Visualizzazione sullo schermo di un apparecchio televisivo . 9 Stampa con la stampante compatibile	
con la funzione di stampa diretta	00
Elenco dei messaggi10	1
Appendice104	
	4
Appendice	04
Appendice	04 06
Appendice	04 06 08 11
Appendice	04 06 08 11
Appendice	04 06 08 11 15
Appendice	04 06 08 11 15 17
Appendice	04 06 08 11 15 17
Appendice	04 06 08 11 15 17 19 20

Precauzioni di utilizzo

Leggere attentamente

Scatti di prova

Prima di fotografare i soggetti desiderati, è consigliabile eseguire alcuni scatti di prova per assicurarsi che la fotocamera funzioni e sia utilizzata in modo corretto.

Canon Inc., le sue affiliate e consociate e i distributori non possono essere considerati responsabili per danni indiretti dovuti al malfunzionamento di una fotocamera o di un accessorio, incluse le schede di memoria, che comportino la mancata registrazione di un'immagine o la registrazione in un modo non adatto alla fotocamera.

Avvertenza contro le violazioni del copyright

Le fotocamere digitali Canon sono destinate all'uso personale e non possono essere utilizzate in alcun modo che rappresenti una violazione delle leggi e delle normative internazionali o locali sul copyright. La riproduzione di immagini durante spettacoli, mostre o immagini di proprietà di altre società effettuata utilizzando una macchina fotografica o dispositivi di altro tipo potrebbe violare il copyright o altri diritti legali, anche in caso di immagini scattate per uso personale.

Limitazioni della garanzia

Per informazioni sulla garanzia della fotocamera, consultare il Libretto della garanzia Canon EWS (European Warranty System) fornito con la fotocamera.

Per contattare il Supporto Clienti Canon, fare riferimento alle informazioni riportate sul retro del Libretto della garanzia Canon EWS (European Warranty System).

Temperatura del corpo della fotocamera

Se la fotocamera rimane accesa per un lungo periodo di tempo, il corpo della fotocamera potrebbe surriscaldarsi. Tenere in considerazione queste informazioni e prestare attenzione quando si utilizza la fotocamera per un periodo prolungato.

Informazioni sul monitor LCD

Il monitor LCD viene prodotto utilizzando le tecniche di produzione di alta precisione. Oltre il 99,99% dei pixel è conforme alle specifiche. Meno dello 0,01% dei pixel può occasionalmente risultare sfocato o apparire come punto nero o rosso. Ciò non incide sull'immagine registrata e non costituisce un malfunzionamento.

Formato video

Prima di utilizzare la fotocamera con lo schermo del televisore, impostare il formato del segnale video della fotocamera in base a quello in uso nel proprio paese (pag. 90).

Impostazione della lingua

Per modificare l'impostazione della lingua, vedere la *Guida di base* (pag. 3).

Precauzioni di sicurezza

- Prima di utilizzare la fotocamera, leggere le precauzioni di sicurezza riportate di seguito e nella sezione "Precauzioni di sicurezza" della Guida di base dell'utente della fotocamera. Accertarsi sempre che la fotocamera sia utilizzata in modo corretto.
- Le precauzioni di sicurezza contenute in queste pagine forniscono istruzioni per l'uso sicuro e corretto della fotocamera e degli accessori al fine di evitare incidenti o danni alle persone e all'apparecchiatura.
- Per apparecchiatura si intendono la fotocamera, la batteria, il Carica Batteria (venduto separatamente) e l'Adattatore Compatto CA (venduto separatamente).

A Avvertenze

Apparecchiatura

 Non guardare attraverso il mirino della fotocamera direttamente verso il sole o fonti luminose.

Si potrebbero causare danni alla vista.

- Conservare l'apparecchiatura fuori della portata di bambini e neonati. Il danneggiamento accidentale da parte di un bambino potrebbe causare gravi lesioni fisiche.
- Cinghietta da Polso: l'avvolgimento del cinturino da polso al collo di un bambino potrebbe causarne il soffocamento.
- Scheda di memoria: potrebbe venire accidentalmente ingerita.
 In caso di ingestione, contattare immediatamente un medico.
- Non smontare o modificare parti dell'apparecchiatura se non espressamente previsto in questa guida.
- Per evitare il rischio di scosse elettriche ad alta tensione, non toccare il flash della fotocamera se è danneggiato.
- Sospendere immediatamente l'uso dell'apparecchiatura se emette fumo o esalazioni nocive.
- Evitare che l'apparecchiatura entri in contatto o sia immersa in acqua o altre sostanze liquide. Se la parte esterna viene a contatto con sostanze liquide o saline, asciugarla e pulirla con un panno assorbente.

L'uso dell'apparecchiatura in queste condizioni può causare incendi o scosse elettriche. Spegnere immediatamente l'interruttore della fotocamera e rimuovere le batterie o scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente. Contattare il rivenditore o l'Help Desk del Supporto Clienti Canon.

- Non utilizzare sostanze contenenti alcool, benzina, diluenti o altre sostanze infiammabili per la pulizia dell'apparecchiatura.
- Non tagliare, danneggiare, modificare o appoggiare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione.
- Utilizzare esclusivamente gli accessori di alimentazione consigliati.
- Scollegare periodicamente il cavo di alimentazione e rimuovere la polvere e la sporcizia che si accumulano sulla spina, all'esterno della presa di alimentazione e nell'area circostante.
- Non toccare il cavo di alimentazione con le mani bagnate.
 L'uso dell'apparecchiatura in queste condizioni può causare incendi
 o scosse elettriche.

Batteria

- Non posizionare le batterie in prossimità di fonti di calore, né esporle a fiamme e a calore diretti.
- Non immergere le batterie in acqua o nell'acqua di mare.
- Non smontare, modificare o esporre le batterie a fonte di calore
- Evitare che le batterie cadano o subiscano urti tali da danneggiarne l'involucro.
- Utilizzare esclusivamente le batterie e gli accessori consigliati. L'uso di batterie diverse da quelle espressamente raccomandate per le apparecchiature descritte potrebbe causare esplosioni o fuoriuscite di liquido, con conseguente rischio di incendio, lesioni personali o danni agli oggetti circostanti. In caso di contatto del liquido fuoriuscito dalla batteria con occhi, bocca, cute o abiti, sciacquare immediatamente con acqua e contattare un medico.
- Per evitare incendi o altri pericoli, scollegare il Carica Batteria o l'Adattatore Compatto CA dalla fotocamera e dalla presa di corrente al termine della ricarica o quando la fotocamera non è in funzione.
- Durante la fase di ricarica, non coprire il Carica Batteria con tovaglie, tappeti, coperte o cuscini.

L'uso prolungato degli accessori di alimentazione può causare il surriscaldamento e la deformazione dell'apparecchiatura con conseguente rischio di incendio.

- Quando si ricaricano le Batterie NiMH tipo-AA Canon, utilizzare solo il Carica Batteria specificato.
- L'Adattatore Compatto CA è ideato per l'uso esclusivo con questa apparecchiatura. Non utilizzarlo con altri prodotti.
 In caso contrario, si potrebbero causare surriscaldamenti e deformazioni, con conseguente rischio di incendi o scosse elettriche.
- Prima di smaltire la batteria, coprire i terminali con nastro adesivo o materiale isolante al fine di evitare il contatto con altri oggetti.
 Il contatto con componenti metallici o altri materiali presenti nel contenitore della spazzatura può provocare incendi o esplosioni.

Altro

 Non fare scattare il flash in prossimità degli occhi di persone o animali. L'esposizione alla luce intensa generata dal flash potrebbe causare danni alla vista.

In particolare, quando si utilizza il flash, è necessario mantenersi ad almeno un metro di distanza dai neonati.

 Tenere gli oggetti sensibili ai campi magnetici (ad es. carte di credito) lontano dall'altoparlante della fotocamera.

I relativi dati potrebbero andare perduti o gli oggetti potrebbero danneggiarsi in modo irreversibile.

 Esercitare la dovuta cautela quando si montano il convertitore grandangolare, il teleconvertitore, l'obiettivo macro e l'adattatore per lenti di conversione venduti separatamente.

Se i dispositivi sono allentati, potrebbero cadere causando lesioni provocate dalle schegge di vetro.

A Attenzione

Apparecchiatura

- Quando si tiene la fotocamera al collo o la si afferra per la cinghia, evitare di sottoporla a impatti o urti che potrebbero causare lesioni personali o danni all'apparecchiatura.
- Non conservare l'apparecchiatura in luoghi umidi o polverosi.
- Evitare che oggetti metallici (ad esempio graffette o chiavi) o sporcizia entrino in contatto con i terminali del Carica Batteria o con la spina.

Tali condizioni potrebbero causare incendi, scosse elettriche o altri danni.

Apparecchiatura

- Non utilizzare, appoggiare o conservare l'apparecchiatura in luoghi esposti alla luce diretta del sole o ad alte temperature, ad esempio il cruscotto o il portabagagli dell'automobile.
- Non utilizzare l'apparecchiatura in modo che superi la capacità nominale della presa elettrica o degli accessori di cablaggio. Inoltre, non utilizzare l'apparecchiatura se il cavo o la spina è danneggiato o se la spina non è completamente inserita nella presa di alimentazione.
- Non utilizzare l'apparecchiatura in ambienti scarsamente ventilati.

In caso contrario, si potrebbero verificare fuoriuscite di liquido, surriscaldamento o esplosioni, con conseguente rischio di incendi, ustioni o altri tipi di lesioni. Le temperature elevate possono inoltre deformare la parte esterna dell'apparecchiatura.

 Se la fotocamera non viene utilizzata per lunghi periodi, rimuovere le batterie dalla fotocamera o dal Carica Batteria e conservare l'apparecchiatura in un luogo sicuro.

Se le batterie vengono lasciate all'interno della fotocamera, potrebbero verificarsi danni causati da perdita di liquidi.

 Non collegare gli adattatori compatti CA o i carica batteria a dispositivi quali i trasformatori elettrici da viaggioin quanto potrebbero provocare malfunzionamenti, generazione di calore eccessivo, incendi, scosse elettriche o lesioni alle persone.

Flash

- Non utilizzare il flash se sulla superficie sono presenti polvere, sporcizia o altri elementi.
- Assicurarsi di non coprire il flash con le dita o con indumenti al momento dello scatto.

Il flash può subire danni o emettere fumo o rumore. Il conseguente surriscaldamento potrebbe danneggiarlo.

 Non toccare la superficie del flash dopo avere scattato varie foto in rapida successione.

In caso contrario, si potrebbero subire ustioni.

Prevenzione dei malfunzionamenti

Evitare l'esposizione a forti campi magnetici

 Non posizionare la fotocamera in prossimità di motori elettrici o altre apparecchiature che generano forti campi magnetici.
 Tale esposizione può causare malfunzionamenti o danneggiare i dati delle immagini.

Evitare che si verifichino problemi relativi alla condensa


Per evitare la formazione di condensa se l'apparecchiatura viene rapidamente spostata da temperature elevate a temperature basse, collocarla in un sacchetto di plastica a tenuta ermetica richiudibile e attendere che si adatti alle variazioni di temperatura prima di rimuoverla dal sacchetto. Il rapido passaggio da temperature elevate a temperature basse può portare alla formazione di condensa (goccioline d'acqua) sulle superfici esterne e interne dell'apparecchiatura.

Se si forma condensa all'interno della fotocamera

● Interrompere immediatamente l'utilizzo della fotocamera. In caso contrario, potrebbero verificarsi danni all'apparecchiatura. Estrarre dalla fotocamera la scheda di memoria, le batterie o l'Adattatore Compatto CA e attendere che l'umidità sia completamente evaporata prima di riutilizzare l'apparecchiatura.


Prima di utilizzare la fotocamera - Guida ai componenti

Vista anteriore

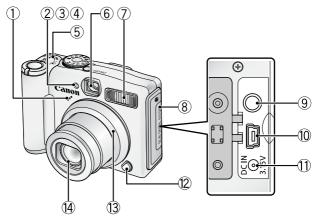

- 1 Microfono (pag. 81)
- 2 Luce Autofocus (pag. 24)
- 3 Lampada per la riduzione occhi rossi (Guida di base pag. 8)
- 4 Spia dell'autoscatto (pag. 37)
- ⑤ Altoparlante
- 6 Finestra del mirino (pag. 19)
- 7 Flash (Guida di base pag. 8)
- 8 Copriterminale
- Terminale A/V OUT (uscita audio/video) (pag. 90)
- 10 Terminale DIGITAL (Guida di base pag. 19)
- 11) Terminale DC IN (alimentazione) (pag. 110)
- 12 Pulsante Rilascia anello (pag. 113)
- (13) Anello (pag. 113)
- 14 Obiettivo

Vista posteriore

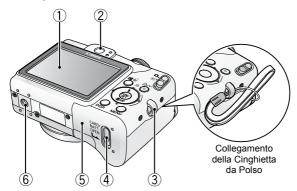


- 1 Monitor LCD (pag. 15)
- 2 Mirino (pag. 19)
- 3 Attacco della Cinghietta da Polso
- Blocco del coperchio batterie/slot della scheda di memoria
 (Guida di base pag. 1)
- © Coperchio batterie/slot della scheda di memoria (Guida di base pag. 1)
- 6 Zoccolo treppiede



Per il trasporto il monitor LCD viene ricoperto con una pellicola di plastica sottile per la protezione contro i graffi. Rimuoverla prima di utilizzare la fotocamera.

Pannello dei comandi

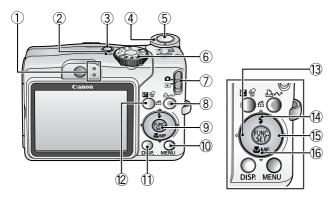

- 1 Spie (pag. 20)
- 2 Spia di alimentazione
- 3 Pulsante di accensione (Guida di base pag. 4)
- 5 Pulsante dell'otturatore (Guida di base pag. 4)
- 6 Ghiera di selezione di scatto (Guida di base pag. 5)
- 7 Selettore di modalità (Guida di base pag. 4, 11)
- ® Pulsante △ (Print/Share) (Guida di base pag. 14)
- 9 Pulsante FUNC./SET (Funzione/Imposta) (pag. 22)
- 10 Pulsante MENU (pag. 23)
- 1 Pulsante **DISP**. (Display) (pag. 15)
- ② Pulsante ☑ (Esposizione)/☆ (Elimina singola immagine) (pag. 56, Guida di base pag. 11)
- 13 Pulsante +
- ⊕ Pulsante

 ↓ (Flash)/

 ☆ (Salto)/

 ♠ (pag. 76, Guida di base pag. 8)
- ⊕ Pulsante →
- (B) Pulsante (Macro)/ MF (Focus Manuale)/ → (pag. 51, Guida di base pag. 10)

Prima di utilizzare la fotocamera - Operazioni di base

Utilizzo del monitor LCD

1 Premere O

 Ad ogni pressione, la modalità di visualizzazione cambia come descritto.



 Nella modalità di scatto, le informazioni sullo scatto vengono visualizzate per circa 6 secondi quando si modifica un'impostazione, a prescindere dalla modalità di visualizzazione selezionata.



- L'impostazione di accensione o spegnimento del monitor LCD viene mantenuta anche se si spegne la fotocamera.
- Il monitor LCD non si spegne in modalità □, SCN (♠, ♠) o □.
- Il monitor LCD non passa alla visualizzazione dettagliata in modalità di riproduzione indice (pag. 75).


Scatti in notturno

Quando si utilizza la fotocamera in condizioni di scarsa illuminazione, la luminosità del monitor LCD viene automaticamente aumentata per corrispondere a quella del soggetto*, semplificando la messa a fuoco

* I movimenti del soggetto visualizzati sul montior LCD risulteranno irregolari. Ciò non incide sull'immagine registrata. La luminosità dell'immagine visualizzata sul monitor e quella dell'immagine effettivamente registrata risulteranno diverse.

Informazioni visualizzate sul monitor LCD

Info scatto (modalità di scatto)

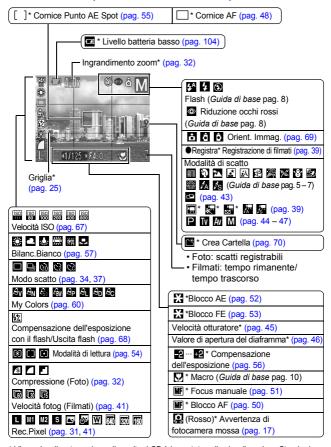


^{*} Viene visualizzato anche se il monitor LCD è impostato sulla visualizzazione Standard.




Se la spia arancione lampeggia e viene visualizzata l'icona di fotocamera mossa , significa che l'illuminazione non è sufficiente e che è stata selezionata una bassa velocità dell'otturatore. Aumentare la velocità ISO (pag. 67) o selezionare un'impostazione diversa da (flash disattivato) oppure fissare la fotocamera a un treppiede o altro dispositivo.

Informazioni di riproduzione (modalità di riproduzione)

■Standard

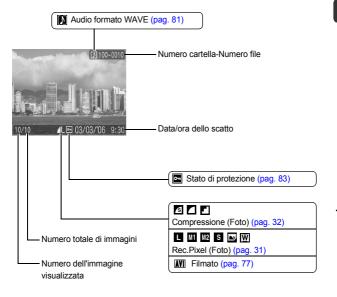


■Dettagliata

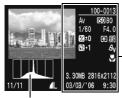

Istogramma

Modalità di scatto Modalità di scatto Modalità di bace pag. 5 − 7) (pag. 43) (pag. 39)	
	Valore di apertura del diaframma (pag. 45)
	Modalità di lettura (pag. 54)
P IV M (pag. 44 – 47) Velocità otturatore (pag. 45)	III
M M M M Rec. Pixel/framrate	EV SN & SW SP SL SD SC SA * SS * My Colors (pag. 60)
(video) (pag. 41)	MF Messa a fuoco manuale (pag. 51)
dell'esposizione (pag. 56)	Macro (Guida di base pag. 10)
1 " " ,	Dimensioni file
dell'esposizione con il flash (pag. 68)	Rec.Pixel (Foto) (pag. 31) Lunghezza filmato (Filmati) (pag. 39)
Uscita flash (pag. 68)	(Fag. 55)

Le informazioni riportate di seguito possono essere visualizzate anche con alcune immagini.

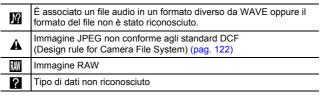



Le informazioni relative alle immagini scattate con altre fotocamere potrebbero non venire visualizzate correttamente.

^{*} Viene visualizzata quando si scatta in modalità Risalto colore e Scambio

Funzione Istogramma

L'istogramma è un grafico che consente di valutare la luminosità dell'immagine scattata. Se la curva è ampia sulla sinistra del grafico, l'immagine è più scura. Se la curva è ampia sulla destra del grafico, l'immagine è più chiara.

Se l'immagine è troppo scura, impostare la compensazione dell'esposizione su un valore positivo. Analogamente, se l'immagine è troppo chiara, impostare la compensazione dell'esposizione su un valore negativo (pag. 56).

Istogrammi di esempio







Immagine bilanciata



Immagine chiara

Utilizzo del mirino

Per un maggiore risparmio di energia, durante la ripresa, è possibile utilizzare il mirino e disattivare il monitor LCD (pag. 15).

Spie

Le spie della fotocamera si accendono o lampeggiano nelle seguenti condizioni.



Per evitare di danneggiare i dati delle immagini, non esequire le sequenti azioni:

- Scuotere o capovolgere la fotocamera
- Spegnere la fotocamera o aprire il coperchio dello slot della scheda di memoria/della batteria

Spia superiore

Verde: fotocamera pronta per lo scatto

Verde fotocamera in fase di registrazione/lettura/ **lampeggiante:** eliminazione/trasferimento dell'immagine

(se collegata a un computer)

Arancione: fotocamera pronta per lo scatto (flash attivato)

Arancione fotocamera pronta per lo scatto (avvertenza di lampeggiante: fotocamera mossa), flash in fase di ricarica

Spia inferiore

Giallo: modalità Macro/modalità Focus Manuale/

modalità Blocco AF

Giallo problemi di messa a fuoco (la fotocamera

lampeggiante: emette un unico segnale acustico)

Funzione di risparmio batteria

Questa fotocamera è dotata di una funzione di risparmio batteria. La fotocamera si spegne nei seguenti casi. Per riaccenderla, premere nuovamente il pulsante di accensione.

Modalità di scatto	La fotocamera si spegne circa 3 minuti dopo l'esecuzione dell'ultimo comando. Il monitor LCD si spegne automaticamente 1 minuto* dopo l'esecuzione dell'ultimo comando, anche se la funzione [AutoSpegnimento] è impostata su [Off]. Premere un pulsante diverso da quello di accensione o modificare l'orientamento della fotocamera per accendere nuovamente il monitor LCD.
Modalità di riproduzione Collegata a una stampante	La fotocamera si spegne circa 5 minuti dopo l'esecuzione dell'ultimo comando.

^{*} L'intervallo di tempo può essere modificato.



- La funzione di risparmio energetico non si attiva durante la riproduzione automatica o quando la fotocamera è collegata a un computer.
- È possibile modificare le impostazioni della funzione di risparmio batteria (pag. 26).


Menu e impostazioni

I menu vengono utilizzati per selezionare le impostazioni di scatto, riproduzione e stampa, nonché per selezionare la maggior parte delle impostazioni della fotocamera, come la data, l'ora e i suoni riprodotti. Sono disponibili i seguenti menu.

- Menu FUNC.
- Menu Registra, Play, Stampa, Impostazione e My Camera

Menu FUNC.


Consente di impostare la maggior parte delle funzioni comunemente utilizzate durante lo scatto.

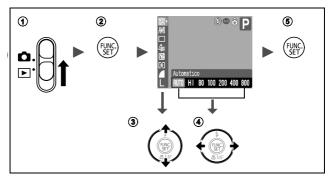

- ① Impostare il selettore di modalità su 🛕 (Scatto).
- 2 Premere il pulsante FUNC./SET.
- ③ Utilizzare il pulsante ♠ o ♦ per selezionare una voce di menu.
 - Alcune voci potrebbero non essere selezionabili in alcune modalità di scatto.
- ⊕ Utilizzare il pulsante ← o → per selezionare un'opzione per la voce di menu.
 - In alcuni casi, è possibile selezionare altre opzioni con il pulsante MENU.
 - Dopo avere selezionato un'opzione, è possibile premere il pulsante dell'otturatore per scattare immediatamente. Dopo avere scattato, il menu viene nuovamente visualizzato per consentire di modificare le impostazioni.
- ⑤ Premere il pulsante FUNC./SET.

Menu Registra, Play, Stampa, Impostazione e My Camera

Questi menu consentono di selezionare le impostazioni relative allo scatto, alla riproduzione o alla stampa.

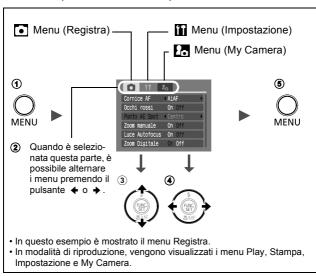

- 1) Premere il pulsante MENU.
- ② Premere il pulsante ← o → per alternare i menu.
 - · A tale scopo, è anche possibile utilizzare la leva dello zoom.
- ③ Premere il pulsante ♠ o ♦ per selezionare una voce di menu.
 - Alcune voci potrebbero non essere selezionabili in alcune modalità di scatto.
- - Le voci di menu seguite da (...) possono essere impostate solo dopo aver premuto il pulsante FUNC./SET per visualizzare il menu successivo.
 Premere nuovamente il pulsante FUNC./SET per confermare l'impostazione.
- 5 Premere il pulsante MENU.

Elenco dei menu

Menu FUNC.

Le icone mostrate di seguito sono le impostazioni predefinite.

V	oce di menu	Pagina di riferim.	Voce di menu		Pagina di riferim.
ISO AUTO	Velocità ISO	pag. 67	(3)	Modalità di lettura	pag. 54
AWB	Bilanc.Bianco	pag. 57		Compressione (Foto)	pag. 32
	Modo scatto	pag. 34, 37	[36	Velocità fotog (Filmato)	pag. 42
€ÔFF	My Colors	pag. 60	L	Rec.Pixel (Foto)	pag. 31
#2	+/–(Flash)/ Uscita flash	pag. 68	640	Rec.Pixel (Filmato)	pag. 42

Menu Registra

*Impostazione predefinita

Voce di menu	Opzioni	Pagina di riferim.
Cornice AF	AiAF*/Centro/FlexiZone	pag. 48
Occhi rossi	On*/Off	Guida di base pag. 8
Punto AE Spot	Centro*/Punto AF	pag. 54
Zoom manuale	On*/Off	pag. 51
Luce Autofocus	On*/Off	-
Zoom Digitale	On/Off* ([On] in modalità di filmato standard)	pag. 32
Visualizza	Off/2*-10 secondi/Tenere	Guida di base pag. 5
Salva origin.	On/Off*	pag. 66

Voce di menu	Opzioni	Pagina di riferim.
Griglia	On/Off*	È possibile visualizzare una griglia (suddivisa in nove riquadri) per semplificare l'allineamento orizzontale e verticale di un soggetto e la composizione. Le righe non vengono registrate nelle immagini.
Timbro data	Off*/Data/Data e ora	pag. 36

Menu Play

Voce di menu	Pagina di riferim.
Auto Play	pag. 82
Nota Vocale	pag. 81
on Protezione	pag. 83
Rotazione	pag. 80
Elimina tutto	pag. 84
Ordine trasf.	pag. 88

Menu Stampa

Voce di menu	Pagina di riferim.
Stampa	
Selez. Immag&Q.tà	
Sel. tutte le immag.	pag. 85
Elimina le Selezioni	
Impostaz. di Stampa	

Voce di menu	Opzioni	Pagina di riferim.
Silenzioso	On/Off*	Impostare su [On] per disattivare completamente il sonoro tasti eccetto i segnali acustici di avvertimento (Guida di base pag. 4).
Volume	Off/1/ 2*/3/4/5	Regola il volume del suono avvio, del sonoro tasti, del sonoro autoscatto, del suono scatto e dell'audio. Non è possi- bile regolare il volume se [Silenzioso] è impostato su [On].
Vol. on		Regola il volume del suono di avvio emesso all'accensione della fotocamera.
Vol. operaz.		Regola il volume del suono dei tasti che viene emesso quando si preme un pulsante diverso da quello dell'otturatore.
Vol. autoscat.		Regola il volume del suono dell'auto- scatto emesso 2 secondi prima del rilascio dell'otturatore.
Rumore Scatto		Regola il volume del suono emesso quando si rilascia il pulsante dell'ottura- tore. Il suono dell'otturatore non viene emesso quando si registra un filmato.
Volume Audio		Regola il volume dell'audio dei filmati e delle note vocali.
Risparmio batteria		pag. 21
Auto- Spegnimento	On*/Off	Consente di impostare lo spegnimento automatico della fotocamera dopo un determinato periodo di tempo di inattività.
Spegni display	10 sec./20 sec./ 30 sec./1 min.*/ 2 min./3 min.	Imposta il periodo di attesa prima che il monitor LCD si spenga se non viene utilizzata la fotocamera.
Data/Ora		Guida di base pag. 3
Formattazione		pag. 30

Voce di menu	Opzioni	Pagina di riferim.
Numero file	Continuo*/ Auto reset	pag. 72
Crea Cartella		
Crea nuova Cartella	Segno di spunta (On)/ Nessun segno di spunta (Off)	Crea una cartella durante la successiva sessione di scatto.
Crea autom.	Off*/Giornaliero/ Lunedì-Sabato/ Mensile	È anche possibile impostare l'ora di creazione.
Orient. Immag.	On*/Off	pag. 69
Distanza	m/cm*	Imposta la distanza per l'indicatore MF (pag. 51).
Ritrarre Obiet	1 minuto* / 0 secondi	Consente di impostare l'intervallo di ritiro obiettivo quando si passa dalla modalità di scatto alla modalità di riproduzione.
Lingua		Guida di base pag. 3
Sistema Video	NTSC/PAL	pag. 90
Metodo Stampa	Autom.*/	Vedere di seguito*1.
Reset completo		pag. 29

^{*1}È possibile modificare il metodo di collegamento con la stampante. Sebbene normalmente non sia necessario modificare l'impostazione, selezionare per la stampa senza bordi di un'immagine scattata in modalità (Widescreen) su carta di formato grande utilizzando la Stampante Compact Photo Printer serie SELPHY CP710/CP510. Poiché questa impostazione viene memorizzata anche quando la fotocamera viene spenta, per stampare utilizzando una dimensione dell'immagine diversa da (W), selezionare nuovamente la modalità [Auto].

Menu My Camera

L'immagine di avvio della fotocamera, il suono di avvio, il sonoro dei tasti, il sonoro dell'autoscatto e il suono dello scatto costituiscono le voci del "menu My Camera". È inoltre possibile utilizzare il software in dotazione per trasferire le immagini e i suoni dal computer alla fotocamera.

*Impostazione predefinita

Voce di menu	Opzioni	
Immagine avvio	Quando si accende la fotocamera, viene visualizzata l'immagine di avvio.	
Suono avvio	Quando si accende la fotocamera, viene visualizzata l'mmagine di avvio.	
Sonoro tasti	Quando si preme un pulsante diverso da quello dell'otturatore, viene riprodotto un sonoro tasti.	
Sonoro Autosc.	Durante la ripresa in modalità di autoscatto, viene riprodotto un suono 2 secondi prima che l'otturatore venga rilasciato.	
Suono scatto	Quando si preme completamente il pulsante dell'otturatore, viene riprodotto un suono.	
Impostazioni	On*/Off	



- Per ulteriori informazioni sulla creazione e l'aggiunta di impostazioni al menu My Camera, consultare la Guida introduttiva al software fornita con la fotocamera.
- Per ripristinare le impostazioni predefinite del menu My Camera è necessario un computer. Utilizzare il software fornito con la fotocamera (ZoomBrowser EX/ImageBrowser) per ripristinare le impostazioni predefinite nella fotocamera.



Vedere la sezione Menu e impostazioni (pag. 23).



2 Selezionare [OK] e premere (FUNC).



- Le impostazioni non possono essere ripristinate se la fotocamera è collegata a un computer o a una stampante.
 - Le impostazioni che seguono non possono essere ripristinate.
 - Modalità di scatto
 - Le opzioni [Data/Ora], [Lingua] e [Sistema Video] nel menu (Impostazione) (pag. 26)
 - I dati di bilanciamento del bianco registrati con la funzione di bilanciamento del bianco personalizzata (pag. 58)
 - I colori specificati nelle modalità [Risalto colore] (pag. 63)
 o [Scambio colore] (pag. 64)

Formattazione delle schede di memoria



È sempre necessario formattare una nuova scheda di memoria o una dalla quale si desidera eliminare tutte le immagini e gli altri dati.



La formattazione (inizializzazione) di una scheda di memoria elimina tutti i dati contenuti nella scheda, comprese le immagini protette e altri tipi di file.

Vedere la sezione Menu e impostazioni (pag. 23).



2 Selezionare [OK] e premere

 Per eseguire una formattazione di basso livello, premere il pulsante ↑ per selezionare [Formatt. basso liv.] e il pulsante ↑ o → per aggiungere un segno di spunta.



 Per interrompere la formattazione di una scheda di memoria avviata con la selezione di [Formatt. basso liv.], premere il pulsante FUNC./SET. È possibile utilizzare senza problemi una scheda di cui è stata interrotta la formattazione, ma i dati in essa contenuti verranno eliminati.



Formatt. basso liv.

Si consiglia di selezionare l'opzione [Formatt. basso liv.] se si ritiene che la velocità di registrazione/lettura di una scheda di memoria sia rallentata notevolmente. Con alcune schede di memoria, la formattazione di basso livello potrebbe richiedere 2-3 minuti.

Scatto

Modifica dei pixel per la registrazione e della compressione (foto)

Modalità di scatto

AUTO 🖏 🕿 🖾 SCN 🗗 🖳 P Tv Av M

Menu FUNC. ► • (Rec.Pixel)/ * (Compressione).

Vedere la sezione Menu e impostazioni (pag. 22).

- * Impostazione predefinita.
- Premere il pulsante ← o → per selezionare le impostazioni dei pixel di registrazione/compressione e premere il pulsante FUNC./SET.



Valori approssimativi dei pixel di registrazione

Pixel di registrazione			Scopo	
L (Grande)	2816 x 2112 pixel	Alta	Stampa su formato A3 (Circa 297 x 420 mm)	
M1 (Media 1)	2272 x 1704 pixel		Stampa su formato A4 (Circa 210 x 297 mm)	
M2 (Media 2)	1600 x 1200 pixel	▼ Bassa	Stampa su formato cartolina 148 x 100 mm Stampa su formato L 119 x 89 mm	
S (Piccola)	640 x 480 pixel		Invio di immagini come allegati di posta elettronica o esecuzione di più scatti di immagini	
(Modalità di stampa della data sul formato cartolina)	1600 x 1200 pixel	Stampa su formato cartolina 148 x 100 mm Stampa su formato L 119 x 89 mm		
W (Widescreen)	2816 x 1584 pixel	Stampa su carta di formato grande (registrazioni con una rapporto larghezza-altezza 16:9. Le parti non registrate rimangono di colore nero).		

Valori approssimativi delle impostazioni di compressione

Compressione		Scopo		
S Superfine	Alta qualità	Scattare immagini di qualità più elevata		
Fine	.	Scattare immagini di qualità normale		
Normale	Normale	Scattare più immagini		



- Vedere Dimensioni dei dati immagine (stimate) (pag. 127).
- Vedere Schede di memoria e capacità stimate (pag. 125).

Utilizzo dello zoom digitale Modalità di scatto MUD ♦ ≥ SCN → P Tv Av M

È possibile scattare immagini ingrandite utilizzando l'impostazione combinata di zoom ottico e digitale.

- Foto: vengono ingrandite fino a circa 24 volte
- Filmati (Standard): vengono ingranditi fino a circa 24 volte
- 0

Lo zoom digitale non può essere utilizzato quando il monitor LCD è spento.

1


Menu (Registra) ► [Zoom Digitale] ► [On].

Vedere la sezione Menu e impostazioni (pag. 23).



2 Spostare la leva dello zoom verso [•] e scattare.

- Nel monitor LCD viene visualizzata l'impostazione combinata di zoom ottico e digitale.
- Quando i sposta la leva dello zoom verso [4], lo zoom si arresta nel momento in cui l'obiettivo raggiunge l'impostazione massima del teleobiettivo (durante la ripresa di foto). Spostare nuovamente la leva dello zoom verso [4] per attivare lo zoom digitale e consentire un ulteriore ingrandimento digitale dell'immagine.
- Spostare la leva dello zoom verso per ridurre le dimensioni dell'immagine.

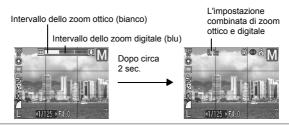



- A un maggiore ingrandimento effettuato con lo zoom digitale corrisponde un peggioramento della qualità delle immagini.
- È possibile utilizzare lo zoom digitale solo in modalità quando si riprendono filmati.
- Non è possibile utilizzare lo zoom digitale in modalità SCN
 (⚠, ☒) o nelle modalità ➡, ☒ e ☒.

Scatto continuo Modalità di scatto Modalità di scatto Modalità di scatto

In questa modalità, la fotocamera scatta una serie di immagini in modo continuo mentre si tiene premuto il pulsante dell'otturatore. Se si utilizza la scheda di memoria* consigliata, è possibile scattare in modo continuo (scatto continuo fluido) a intervalli stabiliti finché la memoria non è esaurita (pag. 125).

*Scheda di memoria consigliata:

Scheda di memoria ad altissima velocità SDC-512MSH (venduta separatamente) su cui viene eseguita una formattazione di basso livello (pag. 30) immediatamente prima di scattare.

- Questi valori si riferiscono ai criteri di scatto standard definiti da Canon.
 I risultati effettivi variano a seconda del soggetto e delle condizioni di ripresa.
- Anche se lo scatto continuo si interrompe improvvisamente, la scheda di memoria potrebbe ancora avere spazio a disposizione.



2 Scatto.

La fotocamera continuerà a registrare le immagini successive mentre il pulsante dell'otturatore viene premuto. La registrazione termina al rilascio del pulsante dell'otturatore.

Per annullare lo scatto continuo

Attenersi alla procedura 1 per visualizzare



- L'intervallo fra gli scatti aumenta man mano che la memoria incorporata della fotocamera si riempie.
- Se si utilizza il flash, l'intervallo fra gli scatti aumenta per consentirne la ricarica.
- In modalità SCN (,), lo scatto continuo non è disponibile.

Modalità di stampa della data sul formato cartolina



Modalità di scatto





AUTO 🐿 🕿 🖾 SCN 💷 🖳 P Tv Av M

È possibile scattare immagini con le impostazioni ottimali per le cartoline componendole all'interno dell'area di stampa (rapporto larghezza-altezza di circa 3:2) mostrata sul monitor LCD.

Menu FUNC. ► • *(Rec.Pixel) ► • (Cartolina).

Vedere la sezione Menu e impostazioni (pag. 22).

* Impostazione predefinita.



- I pixel di registrazione sono impostati su M2 (1600 x 1200) e la compressione su (Fine).
- Quando si preme a metà corsa il pulsante dell'otturatore. l'area che non verrà stampata nel formato cartolina appare di colore grigio.



In questa modalità non è possibile utilizzare lo zoom digitale.



Per istruzioni sulla stampa, consultare la Guida dell'utente per la stampa diretta.

Inserimento della data nei dati delle immagini

Quando si seleziona [(Modalità di stampa della data), è possibile inserire la data nei dati delle immagini.

1

Menu (Registra) ► [Timbro data] ► [Data]/[Data e ora].

Vedere la sezione Menu e impostazioni (pag. 23).

- Visualizzazione sul monitor LCD
 - **№**: [Off]
 - ਲੂ: [Data]/[Data e ora]





- Prima di procedere, accertarsi che la data e ora della fotocamera siano impostate (pag. 26).
- Il timbro data non può essere eliminato dalle immagini una volta che è stato impostato.

Utilizzo dell'autoscatto



Modalità di scatto

AUTO 🔊 🏊 🖾 SCN 🖵 🐂 P Tv Av M

È possibile impostare un ritardo di 10 sec. () o di 2 sec. () oppure un ritardo personalizzato e il numero di scatti () Timer pers.) per scattare dopo avere premuto il pulsante dell'otturatore.

1 Menu (FUNC.) ▶ ■ * (Modo scatto) ▶ ፟ M/ 🐼 / 🛣 .

Vedere la sezione Menu e impostazioni (pag. 22).

- * Impostazione predefinita.
- : 2 sec. prima del rilascio dell'otturatore, l'autoscatto produce un suono e il lampeggiamento aumenta.



- viene riprodotto il suono dell'autoscatto quando si preme il pulsante dell'otturatore, che verrà rilasciato 2 secondi più tardi.
- S: è possibile modificare il ritardo (0 10, 15, 20, 30 sec.) e il numero di scatti (1 10) (pag. 38). Tuttavia, queste impostazioni non possono essere configurate per le modalità SCN (♠, ♣, , e — .

2 Scatto.

 Quando si preme completamente il pulsante dell'otturatore, la spia dell'autoscatto lampeggia. Quando si utilizza la funzione di riduzione degli occhi rossi, la spia dell'autoscatto lampeggia e resta accesa negli ultimi 2 secondi.

Per annullare la modalità di autoscatto

Attenersi alla procedura 1 per visualizzare

.

Modifica del ritardo e del numero di scatti (🔯)

1 № ► ○ MENU.

Vedere la sezione Menu e impostazioni (pag. 22).



Modificare il valore di [Ritardo]/ [Fotogrammi] ▶ ○...

 Il suono dell'autoscatto viene riprodotto come descritto di seguito.



- Quando si imposta un ritardo superiore a 2 secondi, la riproduzione del suono dell'autoscatto inizia
 2 secondi prima del rilascio dell'otturatore.
- Se sono stati specificati più scatti con l'opzione [Fotogrammi], il suono viene riprodotto solo per il primo scatto.



Se l'opzione [Fotogrammi] è impostata su 2 o più scatti, si verifica quanto descritto di seguito.

- L'esposizione e il bilanciamento del bianco vengono bloccati sulle impostazioni selezionate per il primo scatto.
- Se si utilizza il flash, l'intervallo fra gli scatti aumenta per consentirne la ricarica
- L'intervallo fra gli scatti può aumentare man mano che la memoria incorporata della fotocamera si riempie.
- Se la memoria della scheda di memoria risulta esaurita, gli scatti si interrompono automaticamente.

🖪 Ripresa di filmati



Modalità di scatto



Sono disponibili le seguenti modalità di ripresa di filmati. Per informazioni sui pixel di registrazione e la velocità dei fotogrammi in ciascuna modalità, fare riferimento alla sezione "Pixel di registrazione e velocità dei fotogrammi" (pag. 42).

Standard

Consente di selezionare i pixel di registrazione e la velocità dei fotogrammi, nonché di registrare fino all'esaurimento della scheda di memoria, se si utilizza una scheda di memoria ad altissima velocità, come ad esempio il modello SDC-512MSH consigliato. In questa modalità, è possibile utilizzare lo zoom digitale (pag. 32).

Dimensioni massime: 1 GB/filmato*

Veloce

Utilizzare questa modalità per la registrazione di soggetti in rapido movimento, ad esempio durante eventi sportivi.

· Lunghezza massima del filmato: 1 minuto

Compatto

Per il numero limitato di pixel di registrazione e la dimensione ridotta dei dati, questa modalità risulta ottimale per l'invio di filmati come allegati di posta elettronica o se la capacità della scheda di memoria è bassa.

· Lunghezza massima del filmato: 3 minuti

Risalto colore, 🔀 Scambio colore


Consentono di lasciare invariato solo il colore specificato e modificare tutti gli altri colori in bianco e nero oppure di modificare un colore specificato in un colore differente. (pag. 62).

Analogamente alla modalità Standard, se si utilizza una scheda di memoria ad altissima velocità, come ad esempio il modello SDC-512MSH consigliato, consentono di selezionare i pixel di registrazione e la velocità dei fotogrammi, nonché di registrare fino all'esaurimento della scheda di memoria

- Dimensioni massime: 1 GB/filmato*
- Il tempo di registrazione varia in base alla scheda di memoria utilizzata (pag. 125).
 - Anche se la dimensione dei dati dei filmati non ha raggiunto 1 GB, è possibile che la registrazione si interrompa dopo 1 ora di ripresa.

Selezionare un filmato mediante il pulsante ♦ o >.

 In modalità , o , è possibile modificare i pixel di registrazione e la velocità dei fotogrammi (pag. 41).

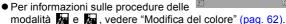



2 Scatto.

- La pressione fino a metà corsa dell'otturatore imposta automaticamente l'esposizione, la messa a fuoco e il bilanciamento del bianco.
- La pressione completa dell'otturatore avvia contemporaneamente la registrazione video e audio.
- Durante la ripresa, sul monitor LCD sono visualizzati il tempo di registrazione e [●REC].
- Premendo nuovamente il pulsante dell'otturatore, la registrazione viene interrotta.
 La registrazione si interrompe automaticamente nei sequenti casi.
 - Allo scadere del tempo massimo di registrazione
 - All'esaurimento della memoria incorporata o della scheda di memoria



- Per la ripresa di filmati si consiglia di utilizzare una scheda di memoria formattata nella fotocamera (pag. 30). La scheda di memoria fornita con la fotocamera può essere utilizzata senza ulteriore formattazione.
- Durante la registrazione, prestare attenzione a quanto segue.
 - Non toccare il microfono.
 - Non premere altri pulsanti oltre a quello dell'otturatore. Il suono prodotto dai pulsanti verrebbe registrato nel filmato.
 - Durante la registrazione, la fotocamera regola automaticamente l'esposizione e il bilanciamento del bianco in base alle condizioni di ripresa. Tuttavia, potrebbero venire registrati anche i suoni prodotti dalla regolazione automatica dell'esposizione.
- Le impostazioni di zoom ottico e di messa a fuoco mantengono i valori selezionati per il primo fotogramma.



Per la riproduzione dei filmati, è necessario installare sul computer QuickTime 3.0 o versione successiva (Tipo di dati: AVI/Metodo di compressione: Motion JPEG). QuickTime (per Windows) è incluso nel CD Canon Digital Camera Solution Disk. Sulla piattaforma Macintosh, questo programma viene fornito con Mac OS X o versione successiva.

Modifica dei pixel di registrazione e della velocità dei fotogrammi (filmati)

È possibile modificare i pixel di registrazione e la velocità dei fotogrammi se la modalità del filmato è impostata su (Standard), (Risalto colore) o (Scambio colore).

1 Menu FUNC. ► m *
(Pixel di registrazione)/
m * (Velocità fotog).



Vedere la sezione Menu e impostazioni (pag. 22).

- * Impostazione predefinita.
- Premere il pulsante ← o → per selezionare un'impostazione di pixel di registrazione/velocità dei fotogrammi e premere il pulsante FUNC./SET.

Pixel di registrazione e della velocità dei fotogrammi

La velocità dei fotogrammi indica il numero di fotogrammi registrati o riprodotti al secondo. La fluidità del movimento migliora con l'aumentare della velocità dei fotogrammi.

	Pixel di	Velocità fotogrammi (fotogrammi/sec.)			
	registrazione		<u> </u>	1 15	
	640 x 480 pixel	-	O*1	0	
Risalto colore	320 x 240 pixel	- 0 0		0	
Scambio colore	(M) 320 X 240 PIXE)	
Veloce*2	320 x 240 pixel	0	-	-	
Compatto*2	160 x 120 pixel	_	_	0	

^{*1} Impostazione predefinita.

^{*2} I pixel di registrazione e la velocità fotogrammi sono fissi.



- Vedere Dimensioni dei dati immagine (stimate) (pag. 127).
 - Vedere Schede di memoria e capacità stimate (pag. 125).

Scatto di immagini panoramiche (Unione Guidata)



Modalità di scatto



La modalità Unione Guidata può essere utilizzata per scattare immagini sovrapposte che in seguito possono essere unite per creare immagini panoramiche sul computer.



I bordi di giunzione sovrapposti di più immagini contigue possono essere uniti in una sola immagine panoramica.



Premere il pulsante ← o → per selezionare una direzione di ripresa.

- È possibile scegliere fra le seguenti due direzioni di scatto.
 - → In senso orizzontale da sinistra a destra
 - ← In senso orizzontale da destra a sinistra



2 Scattare la prima immagine della sequenza.

 Le impostazioni relative all'esposizione e al bilanciamento del bianco vengono selezionate e bloccate alla prima immagine.

Comporre la seconda immagine in modo che si sovrapponga alla prima e scattare.

- È possibile premere il pulsante
 ← o
 → per tornare all'immagine registrata in precedenza e rieseguire lo scatto.
- Quando le immagini sono unite, è possibile correggere piccole differenze nelle sezioni sovrapposte.

4 Ripetere la procedura per le altre immagini.

- Una sequenza può contenere fino a 26 immagini.
- Premere il pulsante FUNC./SET dopo l'ultimo scatto.



- In modalità Unione Guidata, non è possibile visualizzare le immagini su un televisore.
- Le impostazioni della prima immagine vengono applicate a tutte quelle successive.



- Per l'unione delle immagini su computer, si consiglia di utilizzare il programma PhotoStitch fornito con la fotocamera.
- Se il pulsante è premuto, è possibile passare da una voce impostabile all'altra.
 - Selezione della compensazione dell'esposizione/direzione di ripresa

P AE Programma



Modalità di scatto



La fotocamera imposta automaticamente la velocità dell'otturatore e il valore di apertura del diaframma in funzione della luminosità del soggetto.

- Se non è possibile ottenere un'esposizione corretta, i valori della velocità dell'otturatore e dell'apertura del diaframma vengono visualizzati in rosso sul monitor LCD quando il pulsante dell'otturatore viene premuto fino a metà corsa. Per ottenere un'esposizione corretta, con i valori visualizzati in bianco, utilizzare i metodi di scatto descritti di seguito.
 - Uso del flash
 - Modifica della velocità ISO
 - Modifica del metodo di lettura

Tv Impostazione della velocità dell'otturatore



Modalità di scatto



Quando si imposta la velocità dell'otturatore, la fotocamera seleziona automaticamente il valore di apertura del diaframma in modo che corrisponda alla luminosità del soggetto. Velocità dell'otturatore elevate consentono di riprendere un'istantanea di un soggetto in movimento, mentre velocità inferiori creano un effetto di movimento e consentono di riprendere senza flash in ambienti scarsamente illuminati.



- Se il valore di apertura del diaframma è visualizzato in rosso, l'immagine è sottoesposta (luce insufficiente) o sovraesposta (troppa luce). Premere il pulsante ← o → per regolare la velocità dell'otturatore, fino a quando il valore di apertura del diaframma non viene visualizzato in bianco.
- Per le caratteristiche dei sensori immagine CCD, il disturbo dell'immagine registrata aumenta se si utilizzano velocità dell'otturatore molto basse. Questa fotocamera riesce tuttavia a eliminare il disturbo eseguendo un'elaborazione speciale delle immagini riprese con velocità dell'otturatore inferiori a 1,3 secondi, in modo da produrre immagini di alta qualità. Tuttavia potrebbe essere necessario un certo tempo di elaborazione prima che sia possibile scattare l'immagine successiva.



 Il valore di apertura del diaframma e la velocità dell'otturatore variano come segue in base allo stato dello zoom.

	Modalità di scatto	Valore di apertura del diaframma	Velocità dell'otturatore (secondi)
Impostazione	M	F2,8 - 3,5	15 – 1/1500
massima del	Tv	F2,8 - 3,5	15 – 1/1250
grandangolo	M, Tv	F4,0 - 8,0	15 – 1/2000
Impostazione	M	F4,8 - 6,3	15 – 1/1500
massima del	Tv	F4,8 - 6,3	15 – 1/1250
teleobiettivo	M, Tv	F7,1 – 8,0	15 – 1/2000

 La massima velocità dell'otturatore per la sincronizzazione del flash è di 1/500 di secondo. Se si seleziona una velocità più alta, la fotocamera reimposta automaticamente la velocità dell'otturatore su 1/500 di secondo.

Visualizzazione della velocità dell'otturatore

È possibile impostare le seguenti velocità dell'otturatore.
 1/160 indica 1/160 di secondo. Inoltre 0"3 indica 0,3 secondi e 2" indica 2 secondi.

15" 13" 10" 8" 6" 5" 4" 3"2 2"5 2" 1"6 1"3 1" 0"8 0"6 0"5 0"4 0"3 1/4 1/5 1/6 1/8 1/10 1/13 1/15 1/20 1/25 1/30 1/40 1/50 1/60 1/80 1/100 1/125 1/160 1/200 1/250 1/320 1/400 1/500 1/640 1/800 1/1000 1/1250 1/1500* 1/1600 1/2000

Av Impostazione dell'apertura del diaframma



Modalità di scatto



L'apertura del diaframma regola la quantità di luce che passa attraverso l'obiettivo. Quando si imposta il valore di apertura del diaframma, la fotocamera seleziona automaticamente una velocità dell'otturatore che corrisponda alla luminosità.

Se si seleziona un valore di apertura del diaframma più basso (cioè se si apre di più il diaframma), sarà possibile sfumare lo sfondo e creare un ottimo effetto ritratto. Con un valore di apertura del diaframma più alto (cioè un diaframma più chiuso) l'intero spettro dal primo piano allo sfondo risulterà messo a fuoco. Maggiore è il valore di apertura del diaframma, più profondo sarà il campo di messa a fuoco dell'immagine.



- Se la velocità dell'otturatore è visualizzata in rosso, l'immagine è sottoesposta (luce insufficiente) o sovraesposta (troppa luce). Regolare il valore di apertura del diaframma utilizzando il pulsante ← or → fino a quando la velocità dell'otturatore non viene visualizzata in bianco sul display.
- Alcuni valori di apertura del diaframma potrebbero non essere disponibili con determinate posizioni dello zoom (pag. 45).

^{*} Solo nella modalità di scatto M



In questa modalità il flash può essere sincronizzato con velocità dell'otturatore da 1/60 a 1/500 di secondo. Pertanto, anche se già precedentemente impostata, l'apertura del diaframma potrebbe essere modificata automaticamente in funzione della velocità di sincronizzazione del flash.

Visualizzazione del valore di apertura del diaframma

 A valori più alti di apertura del diaframma corrisponde una minore apertura dell'obiettivo.

F2,8 F3,2 F3,5 F4,0 F4,5 F4,8 F5,0 F5,6 F6,3 F7,1 F8,0

M Impostazione manuale della velocità dell'otturatore e dell'apertura del diaframma



Modalità di scatto



È possibile impostare manualmente la velocità dell'otturatore e l'apertura del diaframma per scattare delle immagini.

- Quando si preme fino a metà corsa il pulsante dell'otturatore, sul monitor LCD viene visualizzata la differenza tra l'esposizione* standard e l'esposizione selezionata. Se la differenza è maggiore di ±2 stop, in rosso viene visualizzato "-2" o "+2".
- * I livelli di esposizione standard vengono calcolati misurando la luce in base alla modalità di lettura attualmente selezionata.



- Se lo zoom viene regolato dopo l'impostazione di questi valori, il valore di apertura del diaframma può variare in base alla posizione dello zoom (pag. 45).
- La luminosità del monitor LCD corrisponde alla velocità dell'otturatore e al valore di apertura del diaframma selezionati.

Quando si seleziona una velocità dell'otturatore rapida o si fotografa un soggetto in posizione scura, l'immagine risulta sempre chiara se il flash è impostato su (Flash attivato, con riduzione occhi rossi) o su (Flash attivato).

Selezione di una cornice AF AUTO 🐿 🕿 🖾 SCN 🖵 📜 P Tv Av M Modalità di scatto

La cornice AF indica l'area della composizione su cui viene eseguita la messa a fuoco dalla fotocamera. È possibile impostare la cornice AF nei modi seguenti.

	AiAF	La fotocamera sceglie automaticamente tra le 9 cornici AF per la messa a fuoco in base alle condizioni di ripresa.	
Centro		La messa a fuoco della fotocamera viene eseguita utilizzando la cornice AF centrale. Ciò risulta utile per garantire che la messa a fuoco corrisponda esattamente al punto desiderato.	
FlexiZone (impostatione desiderata)		Ghiera di selezione: P/Tv/Av/M È possibile spostare manualmente la cornice AF sulla posizione desiderata. Questo metodo è utile per la messa a fuoco precisa di un soggetto al fine di ottenere la composizione desiderata.	

Menu (Registra) [Cornice AF] ▶ [AiAF]/ [Centro]/[FlexiZone].

> Vedere la sezione Menu e impostazioni (pag. 23).





- Quando si utilizza lo zoom digitale, la messa a fuoco viene bloccata sulla cornice AF centrale
- Non è possibile selezionare [FlexiZone] se il monitor LCD è spento.
- La cornice AF viene visualizzata come mostrato di seguito. se il monitor LCD è acceso e il pulsante dell'otturatore viene premuto fino a metà corsa.
 - Verde: le operazioni preliminari allo scatto sono state completate
 - · Giallo: problemi di messa a fuoco*
 - * Non viene visualizzato se la cornice AF è impostata su [AiAF].

Selezione manuale di una cornice AF (quando è selezionato [FlexiZone])

- 1 Accendere il monitor LCD
- Premere più volte il pulsante 🗷 fino a quando la cornice AF non diventa verde.
 - A seconda della modalità di scatto, è possibile passare da un'opzione di impostazione all'altra premendo il pulsante

Р	Compensazione dell'esposizione/Cornice AF
Tv	Velocità dell'otturatore/Compensazione dell'esposizione/Cornice AF
Av	Valore di apertura del diaframma/Compensazione dell'esposizione/Cornice AF
М	Velocità dell'otturatore/Valore di apertura del diaframma/Cornice AF

- 3 Premere il pulsante ↑, ↓, ← o → per spostare la cornice AF sulla posizione desiderata e premere il pulsante
 ...
 - Se si tiene premuto il pulsante , la cornice AF torna sulla posizione originale (centro). Contemporaneamente, le opzioni di impostazione passano da una all'altra come mostrato nella tabella precedente.



- Se si seleziona [Punto AE Spot] come metodo di lettura della luce, è possibile utilizzare come punto AE Spot la cornice AF selezionata (pag. 55).
- Non può essere selezionato mentre è in uso la messa a fuoco manuale (pag. 51).
- Quando la fotocamera viene spenta, viene ripristinata la posizione centrale della cornice AF.

Ripresa di soggetti con difficoltà di messa a fuoco (Blocco Focus, Blocco AF, Focus Manuale)



Modalità di scatto

AUTO 🐿 🏊 🖾 SCN 🖵 🐂 P Tv Av M

È possibile che si verifichino problemi di messa a fuoco con i seguenti tipi di soggetti.

- Soggetti con un contrasto estremamente ridotto
- Scene con una combinazione di oggetti vicini e lontani
- Soggetti con oggetti troppo luminosi al centro della composizione
- Soggetti in rapido movimento
- Soggetti fotografati attraverso un vetro: per scattare, avvicinarsi il più possibile al vetro in modo da ridurre la possibilità dei riflessi di luce.

Scatto con blocco della messa a fuoco

Il blocco della messa a fuoco può essere utilizzato in qualsiasi modalità di scatto.

- Puntare la fotocamera in modo che un oggetto alla stessa distanza focale del soggetto principale sia centrato nel mirino o nella cornice AF visualizzata sul monitor LCD.
- Premere fino a metà corsa il pulsante dell'otturatore.
- 3 Puntare nuovamente la fotocamera per comporre l'immagine nel modo desiderato e premere completamente il pulsante dell'otturatore.

Scatto con il Blocco AF

- 1 Accendere il monitor LCD.
- 2 Puntare la fotocamera in modo che un oggetto alla stessa distanza focale del soggetto principale sia centrato nella cornice AF.

- Tenere premuto a metà corsa il pulsante dell'otturatore, quindi premere il pulsante MF.
- 4 Puntare nuovamente la fotocamera per comporre l'immagine desiderata e scattare.

Per rilasciare il Blocco AF Premere il pulsante **MF**.



- Quando si scatta con il blocco della messa a fuoco o il blocco AF utilizzando il monitor LCD, si consiglia di impostare [Cornice AF] su [Centro] (pag. 48) in modo che la fotocamera venga messa a fuoco utilizzando solo la cornice AF centrale.
- Il blocco AF risulta utile in quanto è possibile rilasciare il pulsante dell'otturatore per comporre l'immagine. Inoltre, il blocco AF resta attivo anche al termine dello scatto, consentendo l'acquisizione di una seconda immagine con la stessa messa a fuoco.

Scatto in modalità di FocusManuale

È possibile impostare la messa a fuoco manualmente.

1 Accendere il monitor LCD.

- Premere più volte il pulsante MF per visualizzare MF.
 - Viene visualizzato l'indicatore MF.
 - Se [Zoom manuale] del menu (Registra) è impostato su [On], la parte di immagine inclusa nella cornice AF appare ingrandita*.
 - * L'immagine non appare ingrandita nella modalità *\frac{1}{m}, quando è attivo lo zoom digitale o quando viene utilizzato un televisore per la visualizzazione.
 - * Può essere impostato anche in modo che l'immagine visualizzata non appaia ingrandita (pag. 24).



🛡 A seconda della modalità di scatto, premendo il pulsante 🔀 si passa da una voce di impostazione all'altra, nel modo seguente:

থ), ≱, ⊠, P	Compensazione dell'esposizione/
SCN	SCN /Compensazione dell'esposizione/
P	>
Tv	Velocità dell'otturatore/ Compensazione dell'esposizione/
Av	Valore di apertura del diaframma/ Compensazione dell'esposizione/
М	Velocità dell'otturatore/ Valore di apertura del diaframma/

a fuoco.

• L'indicatore MF visualizza numeri approssimativi. Utilizzarli solo come indicazioni per lo scatto.

Per annullare la messa a fuoco manuale Premere il pulsante **MF**.



Non è possibile utilizzare la messa a fuoco manuale nelle modalità (AUTO) e 🗀 , né guando SCN è impostato su 🗱 .

Blocco dell'impostazione dell'esposizione (Blocco AE)



Modalità di scatto



L'esposizione e la messa a fuoco possono essere impostate separatamente. L'impostazione separata è particolarmente utile quando il contrasto tra il soggetto e lo sfondo è notevole o quando un soggetto è in controluce.



È necessario impostare il flash su 🚱 . Non è possibile utilizzare il blocco AE se il flash scatta.

Accendere il monitor LCD.

- 2 Eseguire la messa a fuoco sul soggetto per cui si desidera bloccare l'impostazione dell'esposizione.
- 4 Puntare nuovamente la fotocamera per comporre l'immagine nel modo desiderato e premere completamente il pulsante dell'otturatore.

Per rilasciare il Blocco AE

Utilizzare un pulsante diverso da ← o →.



Quando si utilizza il flash, è possibile utilizzare il blocco FE (vedere di seguito).

Blocco dell'impostazione dell'esposizione con il flash (Blocco FE)

Modalità di scatto



È possibile bloccare l'esposizione con il flash in modo che le impostazioni di esposizione vengano selezionate correttamente a prescindere dalla composizione del soggetto.

- 1 Accendere il monitor LCD.
- Premere il pulsante ‡ e impostarlo su 🛭 (Flash attivato).
- 3 Eseguire la messa a fuoco sul soggetto per cui si desidera bloccare l'impostazione dell'esposizione con il flash.
- 4 Tenere premuto a metà corsa il pulsante dell'otturatore, quindi premere il pulsante 🔀.
 - Il flash preliminare scatta e viene visualizzato 🔀 .

Puntare nuovamente la fotocamera per comporre l'immagine nel modo desiderato e premere completamente il pulsante dell'otturatore.

Per rilasciare il blocco FE

Utilizzare un pulsante diverso da ◆ o →.



Metodi di lettura

Ø	Valutativa		Questa modalità è adatta a condizioni di scatto standard, incluse le scene in controluce. La fotocamera divide le immagini in diverse zone per la lettura e valuta le condizioni complesse di illuminazione, ad esempio la posizione del soggetto, la luminosità, la luce diretta e il controluce. Queste impostazioni vengono quindi regolate in modo da ottenere la corretta esposizione per il soggetto principale.		
		edia Pesata centro	Calcola una media della luce letta da tutta l'inquadratura, ma attribuisce maggior peso al soggetto posto al centro.		
	Spot		Misura l'area inclusa nel cornice del punto AE spot.		
•		Centro	Blocca la cornice di misurazione spot al centro del monitor LCD.		
	Punto AF		Sposta il punto AE spot nella stessa posizione della cornice AF selezionata.		

Spostamento del punto AE spot sulla stessa posizione della cornice AF selezionata / Blocco del punto AE spot al centro del monitor LCD

Menu (Registra) ► [Punto AE Spot] ► [Centro]/[Punto AF]

Vedere la sezione Menu e impostazioni (pag. 23).

 Se [Punto AE Spot] è impostato su [Centro], la cornice del punto AE spot appare al centro del monitor LCD.



 Se [Punto AE Spot] è impostato su [Punto AF], viene visualizzato all'interno della cornice AF selezionata.



È possibile selezionare [Punto AF] solo se la cornice AF è impostata su [Centro] o [FlexiZone] (pag. 48).

☑ Regolazione della compensazione dell'esposizione

Modalità di scatto



Regolare l'impostazione relativa alla compensazione dell'esposizione per evitare che il soggetto in controluce o su sfondo chiaro risulti troppo scuro o le luci delle riprese notturne siano troppo chiare.

- 1 Accendere il monitor LCD.
- Premere più volte il pulsante finché non viene visualizzata la barra di compensazione dell'esposizione.



- Premere i pulsanti ← e → per regolare la compensazione dell'esposizione e premere il pulsante
- A seconda della modalità di scatto, premendo il pulsante si passa da una voce di impostazione all'altra, nel modo seguente:

	SCN	Modalità SCN/Compensazione dell'esposizione		
	Τv	Velocità dell'otturatore/Compensazione dell'esposizione		
-	Av	Valore di apertura del diaframma/ Compensazione dell'esposizione		

Per annullare la compensazione dell'esposizione

Reimpostare il valore della compensazione su [0].



La compensazione dell'esposizione non è disponibile nelle modalità SCN (🔼 , 🏂).

Regolazione della tonalità (Bilanc.Bianco)



Modalità di scatto







In genere, con l'impostazione (Auto) si seleziona un bilanciamento del bianco ottimale. Se con l'impostazione M (Auto) non è possibile riprodurre colori dall'aspetto naturale, modificare il bilanciamento del bianco selezionando un'impostazione adequata per la fonte luminosa



Menu FUNC. ► M* (Auto).

Vedere la sezione Menu e impostazioni (pag. 22).

- * Impostazione predefinita.
- Premere il pulsante ← o → per selezionare un'impostazione di bilanciamento del bianco e premere il pulsante FUNC./SET.



Impostazioni di bilanciamento del bianco

AWB	Auto	Le impostazioni sono configurate automaticamente dalla fotocamera.		
	Luce diurna	Per riprese esterne con luce diurna intensa.		
2	Nuvoloso Per riprese in ambienti scuri, ombreggiati o con foschia.			
٨	Tungsteno	Per riprese in ambienti con illuminazione al tungsteno e a fluorescenza con lampadine a 3 lunghezze d'onda.		
770	Fluorescent	Per riprese in ambienti con illuminazione bianca calda, bianca fredda o bianca calda a fluorescenza (3 lunghezze d'onda).		
淵	Fluorescent H	Per riprese con illuminazione diurna fluorescente o diurna fluorescente a 3 lunghezze d'onda.		
	Personalizzato	Per registrare impiegando i dati ottimali di bilanciamento del bianco memorizzati nella fotocamera e derivanti da un oggetto di colore bianco, come un foglio di carta o un tessuto.		



Non è possibile regolare l'impostazione di bilanciamento del bianco quando si seleziona 🚱 o 🕼 per My Colors oppure quando si seleziona 💹 o 💹 per la ripresa di filmati.

Utilizzo del bilanciamento del bianco personalizzato

È possibile impostare il bilanciamento del bianco personalizzato per ottenere l'impostazione ottimale per le condizioni di scatto facendo in modo che la fotocamera effettui una lettura valutativa di un oggetto, ad esempio un pezzo di carta o di tessuto bianco o una scheda grigia di qualità fotografica, da utilizzare come colore bianco standard.

In particolare, eseguire la lettura del bilanciamento del bianco personalizzato per le seguenti situazioni non rilevabili correttamente con l'impostazione (M) (Auto).

- Scatti ravvicinati (Macro)
- Riprese di soggetti caratterizzati da colore monotono, come il cielo, il mare o le foreste
- Riprese eseguite in presenza di fonti di illuminazione particolari (come una lampada ai vapori di mercurio)
- Menu FUNC. ► * (Auto)

 (Personalizzato).

 Vedere la sezione Menu e impostazioni (pag. 22).

* Impostazione predefinita.



- 2 Puntare la fotocamera sul foglio o sul tessuto bianco e premere O.
 - Se si utilizza il monitor LCD, assicurarsi che l'immagine bianca occupi completamente la cornice centrale.
 Se si utilizza il mirino ottico, assicurarsi che sia occupato l'intero campo.



- Si consiglia di impostare la modalità di scatto su P e la compensazione dell'esposizione su [±0] prima di impostare un valore personalizzato di bilanciamento del bianco
 - Se l'impostazione della compensazione non è corretta, potrebbe essere impossibile ottenere il bilanciamento del bianco appropriato (immagine completamente bianca o nera).
- Scattare l'immagine con le stesse impostazioni di lettura dei dati di bilanciamento del bianco. Se le impostazioni sono diverse, il risultato potrebbe essere un bilanciamento del bianco imperfetto. In particolare, evitare di modificare i sequenti elementi.
 - Velocità ISO
 - Flash
 - Si consiglia di attivare o disattivare il flash. Se durante la lettura dei dati di bilanciamento del bianco il flash si attiva con l'impostazione (Auto) o (Rid.autom.occhi rossi), utilizzare il flash anche quando si esegue lo scatto.
- Poiché i dati di bilanciamento del bianco non possono essere letti in modalità Unione Guidata, preimpostare il bilanciamento del bianco in un'altra modalità.
- La fotocamera mantiene l'impostazione personalizzata del bilanciamento del bianco registrata anche se si ripristinano le impostazioni predefinite (pag. 29).

Scatto in una modalità My Colors



Modalità di scatto



Una volta scattata l'immagine, è possibile modificarne la stampa.

Menu FUNC. ► Max ** (My Colors Off).

Vedere la sezione Menu e impostazioni (pag. 22).

- * Impostazione predefinita.
- ◆ Premere il pulsante o → per selezionare una modalità My Colors.



2 Scatto.

● Modalità 🕰

Vedere la sezione Selezione di una modalità Colore personale per la fotocamera (pag. 61).

Premere il pulsante **FUNC./SET**. Viene visualizzata nuovamente la schermata di scatto. A questo punto è possibile scattare.



In modalità 💹 o 🚂 , non è possibile selezionare impostazioni My Colors.

Impostazioni My Colors

€ÔFF	My Colors Off	Questa impostazione consente la registrazione normale.
£γ	Contrasto	Enfatizza il contrasto e la saturazione dei colori per una registrazione con colori più accentuati.
θ_{N}	Neutro	Riduce il contrasto e la saturazione dei colori per registrare tonalità naturali.
\mathcal{E}_{Se}	Seppia	Effettua la registrazione in toni seppia.
€BW	Bianco & Nero	Effettua la registrazione in bianco e nero.
θ_{P}	Positiva	È possibile ottenere colori naturali e intensi, come quelli ottenuti con i positivi.

θ_L	Carnagione chiara*	Selezionare questa opzione per schiarire la carnagione.
\mathcal{A}_{D}	Carnagione scura*	Selezionare questa opzione per rendere più scura la carnagione.
≜ c	Colore personale	Selezionare questa opzione per modificare il bilancia- mento del contrato, nitidezza, saturazione, dei colori del rosso, verde, blu e delle tonalità della carnagione*. Può essere utilizzata per apportare lievi modifiche, ad esem- pio per rendere i blu più vivaci o per illuminare maggior- mente il viso.

^{*} È inoltre possibile modificare le tonalità di soggetti non umani.

Selezione di una modalità Colore personale per la fotocamera

(Colore personale)

Vedere la sezione Menu e impostazioni (pag. 22).



2 Premere il pulsante + o **♦** per selezionare [Contrasto], [Nitidezza], [Saturazione], [Rosso], [Verde], [Blu] o [Carnagione] e il pulsante ← o · per regolarli.

 Viene visualizzato il colore modificato.



una voce

Regolare

3

• L'impostazione è completata.

A guesto punto, se si preme il pulsante **MENU**, viene nuovamente visualizzata la schermata di selezione di una modalità My Colors.

^{*} In base alla tonalità della carnagione, potrebbe non essere possibile ottenere i risultati previsti.

Modifica del colore



Modalità di scatto

SCN(🛕 🏂) 🖳 (🛣 🐉)

Consente di trasformare con facilità i colori dell'immagine una volta scattata. Questa funzione può essere utilizzata per le immagini fisse e i filmati e consente la riproduzione di effetti nell'immagine e nei filmati. In base alle condizioni di scatto, tuttavia, le immagini potrebbero apparire poco nitide o potrebbero venire visualizzati colori non previsti. Pertanto, prima di effettuare riprese importanti, si consiglia di effettuare scatti di prova e di verificarne i risultati. Inoltre, quando si scattano foto, se [Salva origin.] (pag. 66) è impostato su [On], sarà possibile registrare l'immagine My Colors e quella originale inalterata.

solo il colore specificato nel mor		Selezionare questa opzione per mantenere solo il colore specificato nel monitor LCD e trasformare tutti gli altri in bianco e nero.
∕s &		Selezionare questa opzione per trasformare un colore specificato nel monitor LCD in un altro colore. È possibile specificare solo un colore diverso. È possibile scegliere tra più colori.




A seconda della scena ripresa, la velocità ISO può essere maggiore e provocare imperfezioni nell'immagine.

Scatto in modalità Risalto colore

1 Foto: pulsante SCN ► + o → ► A
Filmato: pulsante' ► + o → ► A

Vedere la sezione Selezione di una modalità di scatto nella Guida di base (pag. 5)

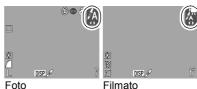

- **2** C
 - La fotocamera passerà alla modalità di immissione colore e verranno visualizzate alternativamente l'immagine originale e quella della modalità Risalto colore (utilizzando il colore impostato in precedenza).
- 3 Puntare la fotocamera in modo che il colore da mantenere sia visualizzato al centro del monitor LCD e premere il pulsante .
 - È possibile specificare un solo colore.
 - Per specificare l'intervallo di colori da mantenere, è possibile premere il pulsante ♠ o ♥.
 - −5: viene acquisito solo il colore che si desidera mantenere.
 - +5: vengono acquisiti anche i colori simili a quello da mantenere.
- 4 Premere oper completare l'impostazione, quindi scattare.



- Il colore predefinito di questa modalità è il verde.
- Se si utilizza il flash, è possibile che non si ottengano i risultati previsti.
- La funzione Risalto colore specificata viene mantenuta anche se la fotocamera viene spenta.

Scatto in modalità Scambio colore

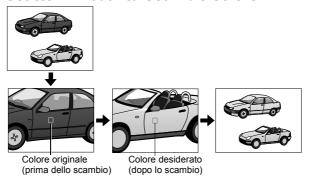


Foto: pulsante SCN ► ← o → ► 🔀

Vedere la sezione Selezione di una modalità di scatto nella Guida di base (pag. 5)



Foto Filmato

2

• La fotocamera passerà alla modalità di immissione colore e verranno visualizzate alternativamente l'immagine originale e quella della modalità Scambio colore, utilizzando il colore impostato in precedenza.



- Puntare la fotocamera in modo che il colore originale sia visualizzato al centro del monitor LCD e premere il pulsante ←.
 - È possibile specificare un solo colore.
 - Per specificare l'intervallo di colori da scambiare, è possibile premere il pulsante ↑ o ▼.
 - −5: viene acquisito solo il colore che si desidera scambiare.
 - +5: vengono acquisiti anche i colori simili a quello da scambiare.
- 4 Puntare la fotocamera in modo che il colore desiderato sia visualizzato al centro del monitor LCD e premere il pulsante →.
 - È possibile specificare un solo colore.
- Fremere oper completare l'impostazione, quindi scattare.



- Per impostazione predefinita, nella modalità Scambio colore, il verde viene trasformato in bianco.
- Se si utilizza il flash, è possibile che non si ottengano i risultati previsti.
- I colori specificati nella modalità Scambio colore vengono mantenuti anche se la fotocamera viene spenta.

Modifica del metodo di salvataggio dell'immagine originale

Quando si scattano le foto in modalità Risalto colore o Scambio colore, è possibile specificare se registrare l'immagine originale (l'immagine prima di modificare il colore) oltre all'immagine con il colore modificato.



Menu (Registra) ► [Salva origin.] ► [On]/[Off].

Vedere la sezione Menu e impostazioni (pag. 23).

Se si seleziona [On], le due immagini verranno numerate consecutivamente, con l'immagine modificata, scattata con l'impostazione Risalto colore o Scambio colore, di seguito all'originale.





Se [Salva origin.] è impostato su [On]

- Durante lo scatto, nel monitor LCD viene mostrata solo l'immagine modificata con l'impostazione Risalto colore o Scambio colore.
- L'immagine visualizzata sul monitor LCD immediatamente dopo la registrazione è l'immagine modificata con l'impostazione Risalto colore o Scambio colore. Se a questo punto si elimina l'immagine, viene cancellata anche l'immagine originale. Prestare particolare attenzione nell'eliminazione delle immagini.
- Poiché con ciascuno scatto vengono registrate due immagini, il numero di scatti rimanenti sarà circa la metà di quello visualizzato quando questa funzione è impostata su [Off].

Regolazione della velocità ISO



Modalità di scatto



Aumentare la velocità ISO per utilizzare una velocità elevata dell'otturatore in modo da ridurre l'effetto della fotocamera mossa o dei soggetti sfocati oppure disattivare il flash in ambienti scarsamente illuminati.

Menu FUNC. ► 🔛 * (Automatico).

Vedere la sezione Menu e impostazioni (pag. 22).

- * Impostazione predefinita.
- Premere il pulsante ◆ o → per selezionare una velocità ISO e premere il pulsante FUNC./SET.



- La selezione di listi (Automatico) consente di impostare la velocità ISO ottimale in base al livello di illuminazione quando si scatta. Poiché l'impostazione della velocità ISO aumenta automaticamente in luoghi poco illuminati, viene automaticamente selezionata una maggiore velocità dell'otturatore con una consequente riduzione degli effetti della fotocamera mossa.
- La selezione di 🔛 (High ISO Auto)* consente di impostare una sensibilità maggiore di quella relativa a 🔛 . Poiché la velocità dell'otturatore aumenta, si ridurranno maggiormente gli effetti della fotocamera mossa o delle foto sfocate per i soggetti in movimento rispetto a guando la stessa
 - * Rispetto all'impostazione [S0] [Automatico], potrebbero aumentare le imperfezioni nell'immagine acquisita.

Impostazioni della velocità ISO

	AUTO	Р	Tv	Av	M
Automatico	0*	0*	0*	0*	-
High ISO Auto	0	0	-	-	-
ISO 80	-	0	0	0	0*
ISO 100	-	0	0	0	0
ISO 200	-	0	0	0	0
ISO 400	-	0	0	0	0
ISO 800	-	0	0	0	0

Compensazione della regolazione del flash/uscita flash



Modalità di scatto







+/- (Flash) (Compensazione dell'esposizione con il flash)

- Se la modalità di scatto è impostata su 🖣 . 🔼 . 🤼 P, Tv o Av, è possibile regolare le impostazioni in incrementi di 1/3 di stop nell'intervallo compreso fra -2 e +2 stop.
- È possibile combinare la compensazione dell'esposizione con il flash con la funzione di compensazione dell'esposizione della fotocamera per ottenere effetti creativi che compensino l'esposizione dello sfondo.

Uscita flash

- Se la modalità di scatto è impostata su M. l'uscita del flash al momento dello scatto può essere controllata in tre fasi a partire da PIENA.
- Accendere il monitor LCD.
- 2 Menu FUNC. ► 📆 (+/- (Flash))/ ☆ (Uscita flash).

Vedere la sezione Menu e impostazioni (pag. 22).

 Regolare la compensazione/uscita utilizzando il pulsante ← o → e premere il pulsante FUNC./SET.



Esempio:

Compensazione dell'esposizione con il flash

Impostazione della funzione di orientamento dell'immagine



Modalità di scatto

AUTO A SCN P P TV AV M

La fotocamera è dotata di un sensore di orientamento automatico che rileva l'orientamento di un'immagine ripresa con la fotocamera in verticale e la ruota automaticamente sull'orientamento corretto quando viene visualizzata sul monitor LCD.

Menu (Impostazione)▶ [Orient. Immag.] ▶ [On]/[Off].

Vedere la sezione Menu e impostazioni (pag. 23).



 Quando la funzione Orient. Immag. è impostata su [On] e il monitor LCD è impostato sulla modalità di visualizzazione dettagliata. nel display viene visualizzata l'icona (orientamento normale), 6 (estremità destra verso il basso) o 6 (estremità sinistra verso il basso).



- Questa funzione potrebbe non operare in modo corretto se la fotocamera è puntata direttamente in basso o in alto. Verificare che la freccia ô punti nella direzione corretta e, in caso contrario, impostare la funzione Orient. Immag. su [Off].
- Anche se la funzione Orient. Immag. è impostata su [On], l'orientamento delle immagini scaricate su un computer dipende dal software utilizzato per scaricare le immagini.



- Quando la fotocamera è tenuta in posizione verticale per la ripresa, il sensore di orientamento automatico ritiene che la parte superiore sia orientata verso l'alto e che la parte inferiore sia orientata verso il basso. Vengono quindi regolati il bilanciamento del bianco, l'esposizione e la messa a fuoco per la fotografia verticale. Questa funzione opera a prescindere dal fatto che la funzione Orient. Immag. sia impostata su On oppure Off.
- Questa funzione può essere impostata separatamente per le modalità di scatto e riproduzione.
 - Quando questa funzione è impostata su [On] in modalità di scatto, l'orientamento verrà registrato per lo scatto dell'immagine e, durante la riproduzione, l'orientamento dell'immagine viene automaticamente modificato in base all'orientamento della fotocamera durante lo scatto.
 - Quando questa funzione è impostata su [On] in modalità di riproduzione, la parte superiore e inferiore dell'immagine viene visualizzata correttamente sul monitor LCD in base all'orientamento della fotocamera durante la riproduzione.

Creazione di una destinazione per l'immagine (Cartella)



Modalità di scatto

AUTO 🔊 🏊 🖾 SCN 🗗 '艸 P Tv Av M

In qualsiasi momento è possibile creare una nuova cartella in cui verranno automaticamente salvate le immagini registrate.

Crea nuova Cartella	Crea una nuova cartella alla successiva ripresa delle immagini. Per creare un'altra cartella, inserire nuovamente un segno di spunta.
Crea autom.	È inoltre possibile specificare la data e l'ora se si desidera creare una nuova cartella utilizzando un'ora di scatto successiva alla data e all'ora specificate.

Menu (Impostazione)Crea Cartella].

Vedere la sezione Menu e impostazioni (pag. 23).



Creazione di una cartella alla successiva ripresa di immagini.

Premere il pulsante ← o → per inserire un segno di spunta accanto a [Crea nuova Cartella] ▶ ○.



viene visualizzato sul monitor
 LCD. Il simbolo non viene più
 visualizzato dopo la creazione della nuova cartella.

Impostazione della data o dell'ora per la creazione automatica della cartella.

Selezionare un giorno per l'opzione [Crea autom.] e un'ora nell'opzione [Time] ▶ ○.



 Viene visualizzato all'ora specificata. Il simbolo non viene più visualizzato dopo la creazione della nuova cartella.



In una cartella è possibile salvare fino a 2000 immagini. Quando si registrano più di 2000 immagini viene automaticamente creata una nuova cartella, anche se tale opzione non è stata selezionata.

Reimpostazione del numero di file



Modalità di scatto


AUTO 👣 🏊 🖾 SCN 🗗 🐂 P Tv Av M

Alle immagini scattate vengono assegnati automaticamente numeri di file. È possibile selezionare la modalità di assegnazione dei numeri di file.

1

Menu (Impostazione)Numero file] ► [Continuo]/[Auto reset].

Vedere la sezione Menu e impostazioni (pag. 23).

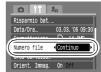

Funzione Reimp.File N.

Continuo	Alla nuova immagine viene assegnato il numero successivo disponibile. Questa opzione risulta utile per la gestione di tutte le immagini memorizzate in un computer in quanto si evita la duplicazione dei nomi di file in caso di modifica delle cartelle o di sostituzione delle schede di memoria.*
Auto reset	Il numero dell'immagine e della cartella viene ripristinato sul valore iniziale (100-0001).* Ciò risulta utile per la gestione delle immagini memorizzate in cartelle.

^{*} Se si utilizza una scheda di memoria vuota. Se si utilizza una scheda di memoria in cui sono stati registrati dati, il numero a 7 cifre dell'ultima cartella e immagine registrata viene confrontato con l'ultimo della scheda e quello più alto viene utilizzato come base per le nuove immagini.

Numeri di file e cartelle

Alle immagini registrate vengono assegnati numeri di file consecutivi da 0001 fino a 9999, mentre alle cartelle vengono assegnati numeri da 100 fino a 999. In una singola cartella è possibile salvare fino a 2000 immagini.

	Nuova cartella Sostituzione della schi di memoria	
Scheda di memoria 1 Continuo		Scheda di memoria 2
Auto reset Scheda di memoria 1		Scheda di memoria 2

- È possibile salvare le immagini in una cartella se non vi è spazio libero a sufficienza, anche se il numero totale di immagini della cartella è inferiore a 2000, perché i seguenti tipi di immagini vengono sempre salvati insieme nella stessa cartella.
 - Immagini riprese con la modalità di scatto continuo
 - Immagini scattate con l'autoscatto (personalizzate)
 - Immagini scattate in modalità Unione Guidata
 - Foto con Risalto colore e Scambio colore.
 (Quando [Salva origin.] è impostato su [On])
- Non è possibile riprodurre le immagini se risultano duplicati i numeri di cartella o i numeri delle immagini all'interno delle cartelle.
- Per informazioni sulla struttura delle cartelle o sui tipi di immagine, vedere la Guida introduttiva al software.

Riproduzione/Eliminazione

Vedere anche la Guida di base dell'utente della fotocamera (pag. 11).

Q Ingrandimento di immagini

▶

1 Spostare la leva dello zoom verso Q.

- Verranno visualizzati S e una parte ingrandita dell'immagine.
- È possibile ingrandire le immagini fino a un fattore di circa 10x.



Posizione approssimativa dell'area visualizzata

Premere il pulsante ↑, ↓, ↓ o → per spostarsi all'interno dell'immagine.

- Se si preme il pulsante FUNC./SET nella visualizzazione ingrandita, la fotocamera passa alla modalità di avanzamento immagini e viene visualizzato ☐ : È possibile premere il pulsante ← o → per passare all'immagine successiva o tornare a quella precedente con lo stesso livello di ingrandimento. La modalità di avanzamento immagini viene annullata se si preme nuovamente il pulsante FUNC./SET.
- Per cambiare il livello di ingrandimento, utilizzare la leva dello zoom.

Per annullare la visualizzazione ingrandita



Non è possibile ingrandire i fotogrammi dei filmati e le immagini in modalità di riproduzione indice.

■ Visualizzazione di immagini in serie di nove (riproduzione indice)



1 Spostare la leva dello zoom verso **E**.

- Nella modalità di riproduzione indice è possibile visualizzare fino a nove immagini per volta.
- Premere il pulsante ↑, ↓, ↓ o → per modificare la selezione delle immagini.

Immagine selezionata



Filmato

Alternanza tra serie di nove immagini

Spostando la leva dello zoom verso in modalità di riproduzione indice viene visualizzata la barra di scorrimento, che consente di alternare le serie di nove immagini.



Barra di scorrimento

- Premere il pulsante ◆ o → per spostarsi alla serie precedente o successiva di 9 immagini.
- Tenere premuto il pulsante **FUNC./SET** e premere il pulsante
 - ◆ o → per passare alla prima o all'ultima serie.

Per tornare alla riproduzione di immagini singole Spostare la leva dello zoom verso Q.

☆ Scorrimento delle immagini



Se nella scheda di memoria sono state registrate molte immagini, è possibile utilizzare le cinque seguenti chiavi di ricerca per saltare il numero di immagini desiderato e trovare l'oggetto della ricerca.

<u> 10</u>	Salta 10 imm. Consente di scorrere 10 immagini alla vo	
:100	Salta 100 imm. Consente di scorrere 100 immagini alla	
Ø	Salta data scat	Consente di scorrere fino alla prima immagine di ciascuna data di scatto.
C	Cerca video	Consente di scorrere fino a un filmato.
C	Vai alla cart.	Consente di scorrere fino alla prima immagine di ciascuna cartella.

Nella modalità di riproduzione di singole immagini, premere il pulsante 合.

- La fotocamera passa alla modalità di ricerca per scorrimento.
- La schermata di esempio varia in base alla chiave di ricerca impostata.



Posizione dell'immagine correntemente visualizzata

Numero di immagini che corrispondono alla chiave di ricerca

2 Premere il pulsante ↑ o ↑ per selezionare una chiave di ricerca, quindi premere il pulsante ↓ o →.

Per tornare alla riproduzione di immagini singole Premere il pulsante MENU.

Visualizzazione di filmati





I filmati non possono essere riprodotti nella modalità di riproduzione indice.

Visualizzare un filmato e premere (RUNC).

Pannello di controllo dei filmati



Livello del volume — (per regolarlo, premere il pulsante ♠ o ♦)

2 Selezionare 🔼 (Play) e premere 😡

- Se si preme il pulsante FUNC./SET durante la riproduzione, questa viene sospesa. Premendo nuovamente il pulsante, la riproduzione viene ripresa.
- Al termine della riproduzione il filmato si interrompe e rimane visualizzato l'ultimo fotogramma. Premere il pulsante FUNC./ SET per visualizzare il pannello di controllo dei filmati.

Utilizzo del pannello di controllo dei filmati

- Termina la riproduzione e ritorna alla riproduzione di singole immagini
- Stampa (se è collegata una stampante, viene visualizzata un'icona. Per ulteriori informazioni, vedere la Guida dell'utente per la stampa diretta)
- Play
- Visione rallentata (è possibile premere il pulsante ← per rallentare la riproduzione e il pulsante → per accelerarla).
- Visualizza il primo fotogramma
- Fotogramma precedente (o riavvolgimento, se si tiene premuto il pulsante FUNC./SET)
- Successivo (esegue l'avanzamento veloce se si tiene premuto il pulsante FUNC./SET)
- Visualizza l'ultimo fotogramma
- Modifica (passa alla modalità di modifica dei filmati) (pag. 78).



- Utilizzare i comandi del televisore per regolare il volume quando si riproduce un filmato su un apparecchio televisivo (pag. 90).
- Durante la visione rallentata, l'audio non sarà disponibile.

Modifica dei filmati



È possibile eliminare alcune parti dei filmati registrati.



Non è possibile modificare i filmati protetti e quelli di durata inferiore a 1 secondo.

1 Selezionare ☒ (Modifica) nel pannello di controllo del filmato e premere

 Vengono visualizzati il pannello e la barra di modifica dei filmati. Pannello di modifica dei filmati



Barra di modifica dei filmati

- 2 Premere il pulsante → o il pulsante → per selezionare M (Taglia inizio) o M (Taglia fine) e il pulsante → o → per specificare la posizione di taglio (♥).
 - Per controllare un filmato temporaneamente modificato, selezionare
 (Play) e premere il pulsante FUNC./SET.
 - Selezionando (Esci) vengono annullate le modifiche e viene nuovamente visualizzato il pannello di controllo dei filmati
- 3 Selezionare (Salva) e premere (SET).

4

Selezionare [Nuovo file] o [Sovrascrivere] e premere ().

 L'opzione [Nuovo file] consente di salvare il filmato modificato con un nuovo nome. I dati precedenti alla

modifica rimangono inalterati.



Se si preme il pulsante **FUNC./SET** durante il salvataggio del filmato. il salvataggio viene annullato.

- L'opzione [Sovrascrivere] consente di salvare il filmato modificato con il nome originario. I dati precedenti alla modifica vengono persi.
- Se nella scheda di memoria non vi è spazio libero sufficiente, è possibile selezionare solo [Sovrascrivere].



Il salvataggio di un filmato modificato richiede circa 3 minuti. Se la carica delle batterie si esaurisce mentre l'operazione è in corso, i filmati modificati non vengono salvati. Quando si modificano i filmati, è consigliabile utilizzare Batterie Alkaline tipo-AA o Batterie NiNH tipo-AA completamente cariche (vendute separatamente) oppure il Kit dell'adattatore CA ACK800 (venduto separatamente) (pag. 110).

Rotazione di immagini sul display



Nel display le immagini possono essere ruotate di 90° o 270° in senso orario.







Originale

90°

270°

Vedere la sezione Menu e impostazioni (pag. 23).



2 Premere il pulsante ← o → per selezionare l'immagine da ruotare e premere (per per farla ruotare.

- Premere il pulsante FUNC./SET per alternare gli orientamenti 90°/270°.
- Questa impostazione può anche essere selezionata in modalità di riproduzione indice.



- Non è possibile ruotare i filmati.
- Quando le immagini vengono scaricate su un computer, l'orientamento delle immagini ruotate dalla fotocamera dipende dal software utilizzato per lo scaricamento.

Aggiunta dinote vocali alle immagini

In modalità di riproduzione (inclusa la riproduzione di immagini singole e la riproduzione indice), è possibile aggiungere note vocali (fino a 1 min.) a un'immagine. I dati audio vengono salvati in formato WAVE.

1 🔟 Menu (Play)▶ 🛂.

Vedere la sezione Menu e impostazioni (pag. 23).



- Premere il pulsante ← o → per selezionare un'immagine a cui allegare una nota vocale e premere ().
 - Viene visualizzato il pannello di controllo delle note vocali.
- 3 Selezionare ☐ (Registra) e premere ♠.
 - Viene visualizzato il tempo trascorso e quello rimanente.
 - Premere il pulsante FUNC./SET per interrompere la registrazione.
 Per riprendere la registrazione, premere nuovamente il pulsante.
 - È possibile aggiungere a un'immagine fino a 1 min. di registrazione.



Pannello delle note vocali

- Esci
 Registra
 Pausa
 Play
 Elimina
- Selezionare [Elimina] nella schermata di conferma e premere il pulsante **FUNC./SET**.
- 0
 - Non è possibile aggiungere note vocali ai filmati.
 - Non è possibile eliminare le note vocali delle immagini protette.

Riproduzione automatica (Auto Play)

Utilizzare questa funzione per riprodurre automaticamente tutte le immagini di una scheda di memoria. Sul monitor LCD viene visualizzata ciascuna immagine per circa 3 secondi.

Vedere la sezione Menu e impostazioni

postazioni (pag. 23).



- Premere (FUNC).
 - Durante la riproduzione automatica, sono disponibili le seguenti funzioni:
 - Pausa/ripristino della funzione Auto Play: premere il pulsante FUNC./SET.

 - Arresto della funzione Auto Play: Premere il pulsante MENU

Protezione delle immagini



È possibile proteggere le immagini e i filmati importanti da eliminazioni accidentali.

Vedere la sezione Menu e impostazioni (pag. 23).



- Premere il pulsante ← o → per selezionare un'immagine da proteggere e premere il pulsante (SUC).
 - Premendo di nuovo il pulsante
 FUNC./SET si annulla l'impostazione.
 - È anche possibile proteggere le immagini in modalità di riproduzione indice.



lcona di protezione

Eliminazione di tutte le immagini





- Non è possibile recuperare le immagini eliminate. Prestare particolare attenzione nell'eliminazione delle immagini.
- Questa funzione non consente di eliminare le immagini protette.

Vedere la sezione Menu e impostazioni (pag. 23).



- 2 Selezionare [OK] e premere (FUNC).
 - Per annullare l'eliminazione, selezionare [Annulla].



Per eliminare non solo i dati delle immagini, ma tutti i dati contenuti nella scheda di memoria, è necessario formattare la scheda (pag. 30).

Impostazioni di stampa/trasferimento

Configurazione delle impostazioni di stampa DPOF



È possibile selezionare le immagini da stampare su una scheda di memoria e specificare in anticipo il numero di copie della stampa utilizzando la fotocamera. Le impostazioni utilizzate sulla fotocamera sono compatibili con gli standard DPOF (Digital Print Order Format). Questa funzione è utile per l'utilizzo di una stampante compatibile con la stampa diretta o per inviare le immagini a un centro di sviluppo fotografico.

Se le impostazioni di stampa della scheda di memoria sono state selezionate con un'altra fotocamera compatibile con DPOF, potrebbe venire visualizzata l'icona A. Su tali impostazioni avranno la priorità quelle definite per la fotocamera in uso.

Singole immagini

1

Menu (Stampa) ► [Selez. Immag&Q. tà].

 Selezionando [Elimina le Selezioni] vengono annullate tutte le impostazioni di stampa.



Premere il pulsante ← o → per selezionare le immagini da stampare.

- I metodi di selezione sono diversi per le impostazioni Tipo di stampa (pag. 87).
 - (Standard)/ (Entrambi) Selezionare un'immagine, premere il pulsante FUNC./SET e premere il pulsante ♠ o ♥ per selezionare il numero di copie (fino a un massimo di 99).
 - III (Indice) Selezionare un'immagine e premere il pulsante FUNC./SET per selezionarla o deselezionarla.
- È anche possibile selezionare le immagini in modalità di riproduzione indice.

Numero di copie da stampare



Selezione per la stampa Indice




Tutte le immagini presenti su una scheda di memoria

• Se la fotocamera è collegata a una stampante, durante la selezione delle immagini, il pulsante $\square \sim$ emette una luce blu. A questo punto, premere il pulsante \square_{∞} , verificare che l'opzione [Stampa] sia selezionata e, una volta premuto


Menu (Stampa) ► [Sel. tutte le immag.].

il pulsante FUNC./SET, la stampa verrà avviata.

- Viene impostata la stampa di una copia di ogni immagine.
- Selezionando [Elimina le Selezioni] vengono annullate tutte le impostazioni di stampa
- Quando la fotocamera è collegata a una stampante, una volta premuto il pulsante FUNC./SET, il pulsante 🖺 🗸 emetterà una luce blu. A questo punto, premere il pulsante $\triangle \sim$, verificare che l'opzione [Stampa] sia selezionata e, una volta premuto il pulsante FUNC./SET, la stampa verrà avviata.

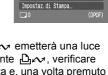

tutte le immag.

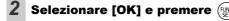



- La resa grafica di alcune stampanti o laboratori di sviluppo fotografico potrebbe non corrispondere alle impostazioni di stampa specificate.
- Non è possibile definire impostazioni di stampa per i filmati.



- L'ordine di stampa delle immagini è determinato dal numero di file.
- È possibile selezionare un massimo di 998 immagini.
- Se [Tipo di stampa] è impostato su [Entrambi], è possibile impostare il numero di copie. Se è impostato su [Indice], non è possibile impostare il numero di copie (sarà stampata solo una copia).

Impostazione dello stile di stampa

Una volta selezionato lo stile di stampa, selezionare le immagini da stampare. È possibile selezionare le seguenti impostazioni.

*Impostazione predefinita

	Standard*	Stampa un'immagine per pagina.	
Tipo di stampa	Ⅲ Indice	Stampa tutte le immagini selezionate a dimensioni ridotte e in formato indice.	
	Entrambi	Stampa le immagini sia in formato standard che in formato indice.	
Data (Sì/Off*)		Aggiunge la data alla stampa.	
Nr.File (Sì/Off*)		Aggiunge il numero di file alla stampa.	
Elim.Dati DPOF (Si*/Off)		Elimina tutte le impostazioni di stampa una volta stampate le immagini.	

Vedere la sezione Menu e impostazioni (pag. 23).



2 Selezionare [Tipo di stampa], [Data], [Nr.File], [Elim. Dati DPOF] e specificare le impostazioni.



- Le impostazioni Data e Nr.File cambiano in base all'opzione Tipo di stampa selezionata, come mostrato di seguito.
- Indice
 Non è possibile impostare contemporaneamente [Data] e [Nr.Filel su [On].
- Standard o Entrambi
 È possibile impostare contemporaneamente [Data] e [Nr.File] su [On]. Tuttavia, le informazioni stampabili variano in base alla stampante utilizzata.
- Le date incorporate in (Modalità di stampa della data sul formato cartolina) (pag. 36) vengono stampate anche quando [Data] è impostata su [Off].
- Le date vengono stampate con il formato specificato nel menu [Data/Ora] (pag. 26, Guida di base pag. 3).
- Non impostare la data nelle impostazioni di stampa DPOF quando si stampano immagini la cui data è incorporata tramite la funzione [Timbro data]. In questo caso la data potrebbe essere stampata due volte.

Configurazione delle impostazioni di trasferimento DPOF

▶

È possibile utilizzare la fotocamera per specificare le impostazioni delle immagini prima che queste vengano scaricate su un computer. Per informazioni sul trasferimento delle immagini sul computer, consultare la *Guida introduttiva al software*.

Le impostazioni utilizzate sulla fotocamera sono compatibili con gli standard DPOF (Digital Print Order Format).

Se le impostazioni di trasferimento della scheda di memoria sono state impostate con un'altra fotocamera compatibile con DPOF, potrebbe venire visualizzata l'icona A. Su tali impostazioni avranno la priorità quelle definite per la fotocamera in uso.



Menu (Play) ▶ ■.

Vedere la sezione Menu e impostazioni (pag. 23).



Singole immagini

- Selezionare [Ordine] e premere
 - Selezionando [Reset] vengono annullate tutte le impostazioni Ordine trasf.



Premere il pulsante ← o → per selezionare un'immagine da trasferire e premere il pulsante (♣).



Selezionata per il

- Premendo di nuovo il pulsante FUNC./SET si deseleziona l'impostazione.
- È anche possibile selezionare le immagini in modalità di riproduzione indice.

Tutte le immagini presenti su una scheda di memoria

2 Selezionare [Tutte] e premere (



 Selezionando [Reset] si annullano tutte le impostazioni Ordine trasf.



3 Selezionare [OK] e premere (FUNC).



- L'ordine di trasferimento delle immagini è determinato dal numero di file.
- È possibile selezionare un massimo di 998 immagini.

Visualizzazione delle immagini su un televisore

È possibile utilizzare un televisore compatibile per visualizzare le immagini durante lo scatto o per riprodurle, collegandolo alla fotocamera mediante il Cavo AV in dotazione.

- 1 Spegnere la fotocamera e il televisore.
- Collegare il Cavo AV al terminale A/V OUT della fotocamera.
 - Sollevare il bordo destro del copriterminale per aprirlo e inserire completamente il Cavo AV.



3 Inserire le altre estremità del Cavo AV nelle prese jack VIDEO IN e AUDIO IN poste sul televisore.



- 4 Accendere il televisore e impostarlo sulla modalità Video.
- 5 Accendere la fotocamera.



È possibile commutare il segnale di uscita video (NTSC o PAL) per uniformarlo ai diversi standard locali (pag. 27). L'impostazione predefinita varia in base al paese.

- NTSC: Giappone, Stati Uniti, Canada, Taiwan e altri paesi.
- PAL: Europa, Asia (tranne Taiwan), Oceania e altri paesi.
 Se il sistema video non è impostato in modo adeguato,
 l'immagine proveniente dalla fotocamera potrebbe non essere visualizzata correttamente.

Risoluzione dei problemi

Fotocamera

La fotocamera non funziona.		
La fotocamera non è accesa.	Premere il pulsante di accensione (Guida di base pag. 4).	
Il coperchio dello slot della scheda di memoria/della batteria è aperto.	 Assicurarsi che il coperchio dello slot della scheda di memoria/della batteria sia ben chiuso (Guida di base pag. 1). 	
Le batterie sono inserite in modo errato.	• Reinserire le batterie nel modo corretto (Guida di base pag. 1).	
Le batterie non sono del tipo corretto.	Utilizzare solo Batterie Alkaline Tipo- AA o Batterie NiMH tipo-AA Canon nuove (<i>Guida di base</i> pag. 1).	
Livello di carica delle batterie insufficiente (viene visualizzato il messaggio "Cambiare le batterie").	 Sostituire le batterie della fotocamera con 2 batterie nuove o completamente cariche (<i>Guida di base</i> pag. 1). Utilizzare il Kit dell'adattatore CA ACK800 (pag. 110). 	
Problemi di contatto tra i terminali delle batterie e quelli della fotocamera.	 Pulire i terminali delle batterie con un panno asciutto e pulito. Reinstallare le batterie più volte. 	
Ci amendana dai mumani	dell'interne delle feteremene	

Si avvertono dei rumori dall'interno della fotocamera.

orizzontale/verticale della fotocamera.

È stato modificato l'orientamento • Il meccanismo di orientamento della fotocamera è in funzione. Non si tratta di un malfunzionamento.

Quando la fotocamera è accesa

Viene visualizzato il messaggio "Scheda bloccata!".

La scheda di memoria SD è stata protetta dalle operazioni di scrittura con la linguetta di protezione dalla scrittura.

 Spostare la linguetta verso l'alto per registrare ed eliminare le immagini o per formattare la scheda di memoria (pag. 106).

Viene visualizzato il menu Data/Ora.

La carica della batteria data/ora al litio è esaurita. Sostituire la batteria data/ora al litio (pag. 117).

Monitor LCD

L'immagine visualizzata diventa scura.

L'immagine nel monitor LCD risulta più scura in caso di esposizione diretta alla luce del sole o di forte illuminazione.

 É una situazione normale in dispositivi CCD e non costituisce un malfunzionamento. Se si sta scattando una fotografia, questa immagine non viene registrata, viene registrata invece se si sta riprendendo un filmato.

L'immagine visualizzata sfarfalla.

L'immagine visualizzata sfarfalla se viene scattata in ambienti con illuminazione fluorescente.

 Non si tratta di un malfunzionamento della fotocamera (lo sfarfallio viene registrato nei filmati e non nelle foto).

Una striscia di luce rossa viene visualizzata sul monitor LCD.

Il soggetto è troppo chiaro.

 È una situazione normale in dispositivi CCD e non costituisce un malfunzionamento. Se si sta scattando una fotografia, la striscia rossa non appare nell'immagine ma viene invece registrata se si sta riprendendo un filmato.

Viene visualizzato Q.

Probabilmente è stata selezionata una bassa velocità dell'otturatore a causa dell'illuminazione insufficiente. Aumentare la velocità ISO (pag. 67) oppure selezionare per il flash un'impostazione diversa da (Flash disattivato) o fissare la fotocamera a un treppiede (pag. 17).

Viene visualizzato $\hat{\mathbf{A}}$.

Questa icona viene visualizzata se si utilizza una scheda di memoria in cui le impostazioni di stampa o di trasferimento sono state selezionate con altre fotocamere compatibili con DPOF. Su tali impostazioni avranno la priorità quelle definite per la fotocamera in uso (pag. 85).

Vengono visualizzate imperfezioni./ I movimenti del soggetto sono irregolari.

La fotocamera ha automaticamente schiarito l'immagine visualizzata sul monitor LCD per semplificare la visione durante le riprese in ambienti scuri (pag. 15). Ciò non produce alcuna conseguenza sull'immagine registrata.

Ripresa

l a	fotocamera	non	registra.
La	iutucailleia	11011	i egisti a.

Il selettore di modalità è impostato su (Riproduzione).

Impostare il selettore di modalità su
 (Scatto) (Guida di base pag. 4).

Il flash è in fase di carica.

 Quando il flash è carico, la spia diventa di colore arancione. È quindi possibile scattare (pag. 20).

La scheda di memoria è piena.

- Inserire una nuova scheda di memoria (Guida base pag. 1).
 - Se necessario, scaricare le immagini sul computer ed eliminarle dalla scheda di memoria in modo da disporre di ulteriore spazio.

La scheda di memoria non è stata formattata correttamente.

- Formattare la scheda di memoria (pag. 30).
- Se questa operazione non risolve il problema, è possibile che i circuiti logici della scheda di memoria siano danneggiati. Contattare l'Help Desk del Supporto Clienti Canon più vicino.

La scheda di memoria SD è protetta dalla scrittura.

 Spostare verso l'alto la linguetta di protezione dalla scrittura della scheda di memoria SD (pag. 106).

Confronto tra l'immagine osservata nel mirino e l'immagine registrata

In genere, l'immagine registrata include una scena di dimensioni maggiori di quanto visualizzato nel mirino.

 Verificare le dimensioni reali dell'immagine sul monitor LCD. Per effettuare scatti di immagini ravvicinate, utilizzare il monitor LCD (pag. 15).

L'immagine è poco nitio	da o sfocata.
La funzione Luce Autofocus	 In ambienti scui

In ambienti scuri, dove è difficile effettuare la messa a fuoco, la funzione Luce Autofocus viene attivata per facilitare la messa a fuoco. Se la funzione Luce Autofocus è impostata su Off non verrà attivata. Per attivarla, impostarla su [On] (pag. 24). Quando viene utilizzata, prestare attenzione a non ostruire la Luce Autofocus con la mano.

L'impostazione dell'autoscatto su viene premuto il pulsante dell'otturatore. L'impostazione dell'autoscatto su (2 secondi) ritarda il rilascio dell'ottura tore di 2 secondi successivi alla pres-

è impostata su [Off].

L'impostazione dell'autoscatto su (2 secondi) ritarda il rilascio dell'otturatore di 2 secondi successivi alla pressione del pulsante dell'otturatore e
consente alla fotocamera di fermarsi,
evitando così che vengano scattate
immagini mosse (pag. 37).
Per ottenere risultati ancora migliori,
posizionare la fotocamera su una
superficie stabile o utilizzare un
treppiede.

Il soggetto è fuori dal campo focale.

 Scattare quando il soggetto si trova alla distanza corretta (pag. 120).

Problemi di messa a fuoco del soggetto.

 Utilizzare il blocco della messa a fuoco o il blocco AF per scattare (pag. 50).

Il soggetto dell'immagine registrata è troppo scuro.

La luce non è sufficiente per lo scatto.

 Impostare il flash su (Flash attivato) (Guida di base pag. 8).

Il soggetto è sottoesposto in quanto l'ambiente circostante è troppo illuminato.

- Impostare la compensazione dell'esposizione su un valore positivo (+) (pag. 56).
- Utilizzare il blocco AE o le funzioni di lettura spot (pag. 52, 54).

Il soggetto è troppo distante e l'effetto del flash viene annullato.

- Quando si utilizza il flash incorporato, scattare quando il soggetto si trova entro la distanza corretta (pag. 121).
- Aumentare la velocità ISO e scattare (pag. 67).

Il soggetto dell'immagine è troppo illuminato oppure l'immagine lampeggia in bianco.

Il soggetto è troppo vicino e l'effetto flash è eccessivo

 Quando si utilizza il flash incorporato, scattare quando il soggetto si trova entro la distanza corretta (pag. 121).

quanto l'ambiente circostante è troppo scuro.

- Il soggetto è sovraesposto in Impostare la compensazione dell'esposizione su un valore negativo (-) (pag. 56).
 - Utilizzare il blocco AF o le funzioni di lettura spot (pag. 52, 54).

La fotocamera è esposta a una luce troppo intensa oppure il soggetto riflette troppa luce.

Modificare l'angolo di scatto.

Il flash è attivato.

• Impostare il flash su (Flash disattivato) (Guida di base pag. 8).

L'immagine presenta imperfezioni.

La velocità ISO è troppo elevata. La scelta di velocità ISO elevate e

- l'impostazione (High ISO Auto) potrebbe determinare l'aumento di imperfezioni dell'immagine. Per migliorare la qualità dell'immagine. utilizzare la velocità ISO più bassa possibile (pag. 67).
- Nelle modalità ☒, ☒, ☒, ☒, 🏂 , 🔚 e in 🔚 della modalità ςςΝ, la velocità ISO aumenta e aumentano le imperfezioni nell'immagine.

Sull'immagine compaiono puntini bianchi.

La luce prodotta dal flash viene riflessa nella fotocamera da particelle di polvere o da insetti presenti nell'aria. Ciò si nota particolarmente quando si effettuano riprese con il grandangolo o quando si aumenta l'apertura del diaframma nella modalità di esposizione automatica a priorità del diaframma

• Il fenomeno descritto è tipico delle fotocamere digitali e non costituisce un malfunzionamento.

Gli occhi appaiono rossi nell'immagine.

ambienti scuri, gli occhi riflettono la luce del flash.

- Quando il flash viene utilizzato in Utilizzare la modalità @ (Riduzione occhi rossi) (Guida di base pag. 8). Per attivare tale modalità è necessario che il soggetto guardi la lampada per la riduzione occhi rossi. È quindi consigliabile chiederlo esplicitamente al soggetto da fotografare.
 - Se si aumenta l'illuminazione negli ambienti chiusi o ci si avvicina al soggetto, si possono ottenere risultati ancora migliori. Per migliorare ulteriormente l'effetto, l'otturatore non si attiva per circa 1 secondo dopo l'accensione della lampada per la riduzione occhi rossi.

Lo scatto continuo subisce rallentamenti.

Le prestazioni della scheda di memoria sono peggiorate.

 Per migliorare le prestazioni di scatto continuo, si consiglia di formattare la scheda di memoria nella fotocamera dopo averne salvato tutte le immagini sul computer (pag. 30).

La registrazione delle immagini sulla scheda di memoria richiede molto tempo.

La scheda di memoria è stata formattata utilizzando un altro dispositivo.

 Utilizzare una scheda di memoria. formattata con la fotocamera (pag. 30).

L'obiettivo non rientra.

di memoria/della batteria è stato aperto con la fotocamera accesa.

Il coperchio dello slot della scheda • Una volta chiuso il coperchio dello slot della scheda di memoria/della batteria. accendere e spegnere la fotocamera (Guida di base pag. 1).

Ripresa di filmati

Il tempo di registrazione non viene visualizzato correttamente o la ripresa si interrompe inaspettatamente.

schede di memoria

- Schede a registrazione lenta.
- Schede formattate su un'altra fotocamera o un altro computer.
- Schede su cui sono state registrate e cancellate ripetutamente immagini.
- Sono state utilizzate le seguenti Anche se il tempo di registrazione visualizzato durante la ripresa è errato. la registrazione del filmato sulla scheda di memoria avviene in modo corretto. Il tempo di registrazione viene visualizzato correttamente se la scheda di memoria viene formattata nella fotocamera (a eccezione delle schede di memoria a registrazione lenta) (pag. 30).

"!" visualizzato sul monitor LCD in rosso e la ripresa viene automaticamente interrotta.

nella memoria incorporata della fotocamera.

- Non vi è spazio libero sufficiente Attenersi alle seguenti procedure.
 - Formattare la scheda con un formato di basso livello prima di effettuare la ripresa (pag. 30)
 - Ridurre i pixel di registrazione o la velocità dei fotogrammi (pag. 41)
 - Utilizzare una scheda di memoria ad alta velocità (SDC-512MSH e così via)

Lo zoom non funziona.

La leva dello zoom è stata spostata durante la ripresa in modalità filmato

 Attivare lo zoom prima di effettuare le riprese in modalità di filmato (Guida di base pag. 8). Lo zoom digitale è disponibile durante la ripresa, ma solo in modalità filmato Standard.

Riproduzione

Impossibile riprodurre.

Si è tentato di riprodurre immagini riprese con un'altra fotocamera o immagini modificate con un computer.

 È possibile riprodurre le immagini del computer aggiungendole alla fotocamera tramite il programma software ZoomBrowser EX o ImageBrowser.

con un computer o ne è stato cambiato il percorso.

Il nome del file è stato modificato • Impostare il nome o il percorso del file nella struttura/formato di file della fotocamera. (Per ulteriori informazioni. consultare la Guida introduttiva al software).

Non è possibile modificare i filmati.

Non è possibile modificare alcuni filmati ripresi con un'altra fotocamera.

I filmati non vengono riprodotti correttamente.

I pixel di registrazione dei filmati registrati con risoluzioni e velocità dei fotogrammi elevate potrebbe interrompersi temporaneamente se si utilizzano schede di memoria con velocità di lettura ridotta

Se si riproduce un filmato su un computer che non dispone di risorse sufficienti, si potrebbero verificare perdite di fotogrammi e interruzioni audio.

I filmati registrati con l'impostazione (Veloce) e con il segnale video impostato sul formato PAL, potrebbero essere riprodotti con una velocità inferiore rispetto a quella di registrazione se si utilizza un televisore o un monitor. Utilizzando la visione rallentata è possibile riprodurre tutti i fotogrammi.

 Per vedere le immagini alla velocità originale, si consiglia di riprodurre il filmato sul monitor LCD della fotocamera oppure su un computer.

La lettura delle immagini dalla scheda di memoria è lenta.

La scheda di memoria è stata formattata utilizzando un altro dispositivo.

 Utilizzare una scheda di memoria formattata con la fotocamera (pag. 30).

Batteria

Le batterie si scaricano rapidamente.		
Le batterie non sono del tipo corretto.	 Utilizzare solo Batterie Alkaline Tipo- AA o Batterie NiMH tipo-AA Canon nuove (Guida di base pag. 1). 	
La capacità delle batterie diminuisce a causa della bassa temperatura ambientale.	 Se le riprese vengono effettuare in un luogo freddo, riscaldare le batterie ponendole ad esempio nella tasca prima di utilizzarle. 	
I terminali delle batterie sono sporchi.	 Pulire bene i terminali con un panno asciutto e pulito prima di utilizzare le batterie. Reinstallare le batterie più volte. 	
Se si utilizzano le Batterie NiMH tipo-AA Canon		
Se le batterie non sono state utilizzate per oltre un anno, la loro capacità di ricarica è diminuita.	 La capacità di ricarica delle batterie torna a essere normale dopo averle ricaricate e scaricate completamente più volte. 	
Le batterie sono esaurite.	Sostituire entrambe le batterie con batterie nuove.	

Visualizzazione sullo schermo di un apparecchio televisivo

L'immagine non viene visualizzata sul televisore.		
Impostazione del sistema video non corretta.	 Impostare il sistema video corretto per il televisore utilizzato, NTSC o PAL (pag. 27). 	
Scatto in modalità Unione Guidata.	 Se è stata selezionata la modalità Unione Guidata, l'immagine non viene visualizzata sul televisore. Effettuare le riprese in una diversa modalità di scatto (Guida di base pag. 7). 	

Stampa con la stampante compatibile con la funzione di stampa diretta

Impossibile stampare!

La fotocamera e la stampante non sono collegate correttamente.

La stampante non è accesa.

Il metodo di collegamento della stampante non è corretto.

- Collegare saldamente la fotocamera e la stampante utilizzando il cavo specificato.
- Accendere la fotocamera.
- Nel menu (Impostazione), selezionare [Metodo Stampa] e selezionare [Autom.] (pag. 27).

Elenco dei messaggi

Di seguito sono riportati i messaggi che possono essere visualizzati sul monitor LCD durante lo scatto o la riproduzione. Per i messaggi visualizzati quando è collegata una stampante, consultare la Guida dell'utente per la stampa diretta

In uso.

È in corso la registrazione o la lettura di un'immagine dalla scheda di memoria. È in corso l'avvio della modalità di riproduzione.

Memory card assente

Si è accesa la fotocamera senza avere installato una scheda di memoria, o con una scheda di memoria installata nel senso contrario (*Guida Base* pag. 1).

Scheda bloccata!

La scheda di memoria SD è protetta dalla scrittura.

Impossibile registrare!

Si è tentato di scattare un'immagine senza avere installato la scheda di memoria o con una scheda di memoria installata nel senso contrario oppure di allegare una nota vocale a un filmato.

Errore memory card

Si è verificato un errore sulla scheda di memoria.

Memory card piena

La scheda di memoria è piena e non è possibile registrare o salvare altre immagini. Non è più possibile salvare altre impostazioni delle immagini o note vocali.

Errore nome!

Non è stato possibile creare l'immagine in quanto esiste già un'immagine con lo stesso nome della cartella che la fotocamera tenta di creare o perché è già stato raggiunto il numero massimo di file consentito. Nel menu Impostazione, impostare l'opzione [Numero file] su [Auto reset]. Salvare tutte le immagini che si desidera conservare sul computer, quindi riformattare la scheda di memoria. Si tenga presente che formattazione cancellerà tutte le immagini esistenti e anche gli altri dati.

Cambiare le batterie

Il livello di carica delle batterie non è sufficiente al funzionamento della fotocamera. Sostituire entrambe le batterie immediatamente con Batterie Alkaline nuove tipo-AA o con Batterie NiMH tipo-AA Canon cariche.

Nessuna Immagine.

Sulla scheda di memoria non è stata registrata alcuna immagine.

Immagine troppo grande.

Si è tentato di riprodurre un'immagine di larghezza superiore a 4992 x 3328 pixel o dati di dimensioni eccessive.

Formato JPEG incompatib.

Si è tentato di riprodurre un'immagine JPEG non compatibile.

Dati non corretti

Si è tentato di riprodurre un'immagine con dati danneggiati.

RAW

Si è tentato di riprodurre un'immagine RAW.

Immagine non identificata.

Si è tentato di riprodurre un'immagine registrata in un tipo di dati speciale (ad esempio, un tipo di dati di un produttore diverso) o un filmato registrato da un'altra fotocamera.

Impossibile ingrandire!

Si è tentato di ingrandire un'immagine registrata con una fotocamera diversa o con un tipo di dati diverso, un'immagine modificata con un computer o un filmato.

Impossibile ruotare

Si è tentato di ruotare un'immagine registrata con una fotocamera diversa o con un tipo di dati diverso, un'immagine modificata con un computer o un filmato.

Formato WAVE incompatib.

Non è possibile aggiungere una nota vocale all'immagine perché il tipo di dati della nota vocale esistente non è corretto.

Impossibile trasferire!

Quando le immagini vengono trasferite sul computer utilizzando il menu Trasferim. diretto, si è tentato di selezionare un'immagine con dati danneggiati o un'immagine ripresa con un'altra fotocamera. È possibile anche che si è tentato di selezionare un filmato con l'opzione [Sfondo] selezionata nel menu Trasferim. diretto.

Immagine protetta!

Si è tentato di eliminare o modificare un'immagine, un filmato o una nota vocale protetti.

Troppe selezioni.

Sono state selezionate troppe immagini con le impostazioni di stampa o di trasferimento. Impossibile continuare l'elaborazione.

Impossibile completare!

Impossibile salvare le impostazioni di stampa o di trasferimento.

Immagine non selezionabile.

Si è tentato di definire le impostazioni di stampa per un'immagine diversa da JPEG.

Errore di comunicazione

Il computer non è stato in grado di scaricare l'immagine per l'elevato numero di immagini (circa 1000) memorizzate sulla scheda di memoria.

Errore Obiet., riavvia fotoc.

Si è verificato un errore durante il movimento dell'obiettivo e la fotocamera si è spenta automaticamente. Questo errore si può verificare se si mantiene l'obiettivo durante il relativo movimento oppure lo si manovra in ambienti eccessivamente polverosi. Provare ad accendere nuovamente la fotocamera e riprendere la ripresa o la riproduzione. Se questo messaggio continua a essere visualizzato, contattare l'Help Desk del Supporto Clienti Canon in quanto potrebbe essere un problema relativo all'obiettivo.

Exx

(xx: numero) Camera detected error/errore rilevato dalla fotocamera. Spegnerla e riaccenderla, quindi scattare, riprendere o riprodurre. Se il codice di errore viene visualizzato nuovamente, si è verificato un problema. Annotare il numero di errore e contattare l'Help Desk del Supporto Clienti Canon. Se subito dopo lo scatto di un'immagine viene visualizzato un codice di errore, è possibile che lo scatto non sia stato registrato. Verificare l'immagine in modalità di riproduzione.

Appendice

Utilizzo delle batterie

Carica delle batterie

Vengono visualizzati la seguente icona e il seguente messaggio.



Il livello di carica delle batterie è basso. Se la fotocamera deve essere utilizzata per un lungo periodo, sostituire le batterie il prima possibile.

Cambiare le batterie

Le batterie sono totalmente scariche e la fotocamera non è più in grado di funzionare. Sostituire immediatamente le batterie.

Precauzioni per l'utilizzo delle batterie

- In questa fotocamera vengono utilizzate Batterie Alkaline tipo-AA o Batterie NiMH Canon tipo-AA (vendute separatamente).
 Sebbene sia possibile utilizzare batterie al nichel-cadmio tipo-AA, le prestazioni risultano inaffidabili e il loro impiego è sconsigliato.
- Dal momento che le prestazioni delle batterie Alkaline possono differire a seconda della marca, il periodo di funzionamento delle batterie acquistate potrebbe essere inferiore a quello garantito dalle batterie fornite con la fotocamera.
- Quando si utilizza la fotocamera a basse temperature o per lunghi periodi, si consiglia di utilizzare le Batterie NiMH tipo-AA Canon (vendute separatamente).
 - Il periodo di funzionamento della fotocamera può ridursi a basse temperature se si utilizzano batterie Alkaline. Inoltre, a causa delle loro caratteristiche, le batterie Alkaline possono scaricarsi prima delle batterie NiMH.
- Non mischiare mai batterie nuove con batterie parzialmente usate.
 - Le batterie parzialmente usate possono avere delle perdite di liquidi.
- Non installare le batterie con i terminali (⊕ e ⊝) invertiti.
- Non mischiare batterie di tipi diversi o di produttori differenti.

 Prima di installare le batterie, pulirne i terminali con un panno asciutto.

Se i terminali delle batterie sono unti o sporchi, il numero di immagini registrabili può ridursi considerevolmente oppure il periodo di utilizzo della fotocamera può diminuire notevolmente.

- Alle basse temperature, le prestazioni delle batterie possono risultare inferiori e l'icona del livello batterie basso () potrebbe essere visualizzata con molto anticipo.
 - In questo caso, scaldare le batterie tenendole in tasca subito prima di utilizzarle.
- Non collocare le batterie in una tasca insieme a oggetti metallici come un portachiavi.

Le batterie potrebbero cortocircuitare.

 Se la fotocamera non viene utilizzata per lunghi periodi, rimuovere le batterie dalla fotocamera e riporle in un altro posto.
 Se le batterie vengono lasciate all'interno della fotocamera, quest'ultima potrebbe essere danneggiata dalla perdita di liquidi dalle batterie.

AVVERTENZA

Non utilizzare mai batterie danneggiate o batterie la cui guarnizione esterna manchi del tutto o in parte oppure sia staccata, in quanto vi è il rischio che tali batterie perdano liquidi, si surriscaldino o esplodano. Controllare sempre le guarnizioni delle batterie acquistate prima di installarle, dal momento che alcune batterie potrebbero presentare guarnizioni difettose. Non utilizzare batterie con guarnizioni difettose.

Non utilizzare mai batterie che abbiano questo aspetto.



Batterie con guarnizione (strato di isolamento elettrico) in tutto o in parte staccata.



Elettrodo positivo (terminale +) piatto.



Terminale negativo con forma esatta (protrusione dalla base metallica) ma sigillo non oltrepassante il bordo della base metallica.

Utilizzo della scheda di memoria

Linguetta di protezione dalla scrittura della scheda di memoria SD.



Scrittura/eliminazione non consentite

Precauzioni di utilizzo

- Le schede di memoria sono dispositivi elettronici a elevata precisione. Non piegarle, forzarle o sottoporle a urti o vibrazioni.
- Non tentare di smontare o modificare le schede di memoria.
- Non consentire il contatto di oggetti metallici, bagnati o sporchi ai terminali sul lato posteriore della scheda. Non toccare i terminali con le mani o oggetti metallici.
- Non rimuovere l'etichetta originale posta sulla scheda di memoria e non coprirla con altre etichette o adesivi.
- Per scrivere sulla scheda di memoria, non utilizzare matite o penne a sfera. Utilizzare solo penne con punta morbida, come i pennarelli.
- Non utilizzare né conservare le schede di memoria nei seauenti luoahi:
 - · Ambienti esposti a polvere e sabbia
 - Ambienti esposti a umidità e temperatura elevate
- Si consiglia di effettuare una copia di backup dei dati importanti, poiché alcuni o tutti i dati registrati sulla scheda di memoria potrebbero venire danneggiati a causa di disturbi elettrici, elettricità statica o malfunzionamento della scheda.


Formattazione

- La formattazione (inizializzazione) di una scheda di memoria elimina tutti i dati contenuti nella scheda, comprese le immagini protette.
- Si consiglia di utilizzare schede di memoria formattate nella fotocamera in uso.
 - La scheda fornita con la fotocamera può essere utilizzata senza ulteriore formattazione.
 - Un malfunzionamento della fotocamera potrebbe essere dovuto a una scheda di memoria danneggiata. La riformattazione della scheda di memoria può rappresentare la soluzione al problema.
 - In caso di malfunzionamento di una scheda di memoria di altri produttori, la riformattazione potrebbe risolvere il problema.
 - Le schede di memoria formattate in altre fotocamere, computer o periferiche potrebbero non funzionare correttamente nella fotocamera in uso. In questo caso, riformattare la scheda di memoria con questa fotocamera.
- Se la formattazione nella fotocamera in uso non avviene correttamente, spegnere la fotocamera e reinserire la scheda di memoria. Riaccendere quindi la fotocamera ed eseguire nuovamente la formattazione.

Utilizzo dei kit di alimentazione (venduti separatamente)

Utilizzo di batterie ricaricabili (Batteria e Kit Carica Batteria CBK4-300)

Questo kit include un Carica Batteria e quattro Batterie NiMH (nichelidruro metallico) ricaricabili tipo-AA. Caricare le batterie come mostrato di seguito. È possibile ricaricare anche utilizzando due batterie.

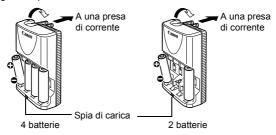

- Una volta inserite le batterie, collegare il Carica Batteria (CB-5AH) a una presa elettrica oppure collegare il cavo di alimentazione al Carica Batteria (CB-5AHE, non mostrato) e l'altra estremità a una presa.
- Una volta avviata la carica, non inserire e caricare batterie aggiuntive.
- La spia di carica lampeggia durante la carica e diventa fissa al termine della carica.



- Il Carica Batteria CB-5AH può essere utilizzato unicamente per caricare le Batterie NiMH tipo-AA Canon NB-3AH e NB-2AH. Non tentare di caricare altri tipi di batteria.
- Non mischiare batterie con date di acquisto diverse o condizioni di carica differenti. Quando si ricaricano le 2 batterie, ricaricarle sempre contemporaneamente.
- Non tentare di ricaricare batterie già del tutto cariche: ciò potrebbe ridurne o comprometterne le prestazioni. Inoltre, non caricare le batterie per più di 24 ore consecutive.
- Non ricaricare le batterie in ambienti chiusi che trattengono il calore.
- Non ricaricare le batterie fino a quando il monitor LCD non visualizza il messaggio "Cambiare le batterie". La carica ripetuta delle batterie prima che si scarichino del tutto può causarne la perdita di capacità.

- Pulire accuratamente i terminali delle batterie con un panno asciutto nelle situazioni seguenti, in quanto i terminali potrebbero essere unti o sporchi:
 - Se il periodo di utilizzo delle batterie è diminuito considerevolmente
 - Se il numero di immagini registrabili è diminuito notevolmente
 - Al momento di caricare le batterie (inserire e rimuovere le batterie due o tre volte prima di iniziare la carica)
 - Quando la carica termina dopo pochi minuti (la spia di carica del Carica Batteria rimane accesa)
- Potrebbe non essere possibile caricare del tutto le batterie a causa delle loro caratteristiche immediatamente dopo l'acquisto o dopo lunghi periodi di inutilizzo. Se ciò avviene, dopo averle caricate interamente utilizzarle fino a quando la loro carica non si esaurisca del tutto. Ripetendo questa operazione più volte, le prestazioni delle batterie tornano a essere normali.
- Se le batterie vengono riposte per un lungo periodo di tempo (circa un anno), è consigliabile scaricarle del tutto nella fotocamera e quindi riporle in un luogo con temperatura ambientale compresa fra 0 e 30°C e basso tasso di umidità. Se le si ripone con carica completa, la loro durata può ridursi oppure se ne possono compromettere le prestazioni. Se non si utilizzano le batterie per oltre un anno, caricarle del tutto una volta all'anno e quindi scaricarle interamente nella fotocamera prima di riporle.
- Se il periodo di utilizzo delle batterie si è ridotto considerevolmente nonostante vengano caricate finché la spia di carica non rimane accesa e i terminali vengano puliti, significa che le batterie sono oramai esaurite e devono essere sostituite con batterie nuove. Se si acquistano batterie nuove, acquistare le Batterie NiMH tipo-AA Canon.
- Se le batterie vengono lasciate nella fotocamera o nel Carica Batteria, potrebbe verificarsi una perdita di liquidi e il conseguente danneggiamento dell'apparecchiatura. Quando non vengono utilizzate, rimuovere le batterie dalla fotocamera o dal Carica Batteria e riporle in un luogo fresco e asciutto.



- Occorrono circa 4 ore e 40 minuti affinché il Carica Batteria carichi interamente le batterie dopo che si sono del tutto scaricate (tempo rilevato mediante test eseguiti da Canon). Una volta posizionate le due batteria su ciascun lato del Carica Batteria, la ricarica impiegherà circa due ore (tempo determinato mediante test eseguiti da Canon). Caricare le batterie in un ambiente in cui la temperatura sia compresa fra 0 e 35°C.
- Il tempo di carica varia a seconda della temperatura ambientale e delle condizioni di carica delle batterie.
- Il Carica Batteria potrebbe emettere rumore durante la carica.
 Ciò non indica alcun malfunzionamento.
- È possibile utilizzare anche la Batteria e il Kit Carica Batteria CBK4-200.

Utilizzo del Kit dell'adattatore CA ACK800

Per un uso prolungato della fotocamera o per il collegamento a un computer, si consiglia di alimentare la fotocamera utilizzando il Kit dell'adattatore CA ACK800 (venduto separatamente).



Spegnere la fotocamera prima di collegare o scollegare l'adattatore CA

1 Collegare il cavo di alimentazione all'Adattatore Compatto CA e inserire l'altra estremità nella presa di corrente.



2 Aprire il copriterminale e collegare il cavo al terminale DC IN.



Utilizzo degli obiettivi (venduti separatamente)

La fotocamera supporta l'utilizzo del convertitore grandangolo WC-DC58N, del teleconvertitore TC-DC58N e dell'obiettivo macro 250D (58 mm). Per poter installare questi obiettivi, è necessario utilizzare anche l'adattatore per lenti di conversione LA-DC58G venduto separatamente.



- Quando si installano il convertitore grandangolo, il teleconvertitore e l'obiettivo macro assicurarsi di fissarli saldamente. Se sono allentati, potrebbero staccarsi dall'adattatore per lenti di conversione, causando un rischio di lesioni personali dovute alle schegge di vetro.
- Non guardare mai il sole o un'altra fonte luminosa attraverso il mirino, il convertitore, il teleconvertitore o l'obiettivo macro, in quanto ciò potrebbe causare danni alla vista.



- Se si utilizza il flash quando si realizzano riprese con questi accessori, l'area esterna dell'immagine registrata (specialmente l'angolo inferiore destro) risulta piuttosto scura.
- Quando si utilizza il teleconvertitore, regolare la lunghezza focale sull'impostazione massima del teleobiettivo. Con altre impostazioni di zoom, l'immagine presenta gli angoli tagliati via.
- Quando si utilizza il convertitore grandangolo, regolare la fotocamera sull'impostazione massima del grandangolo.
- Se si utilizza il mirino per scattare, una parte dell'inquadratura risulta bloccata da questi accessori. Utilizzare il monitor LCD.

■Convertitore grandangolo WC-DC58N

Utilizzare questo convertitore per scattare immagini in grandangolo. Il convertitore grandangolo modifica la lunghezza focale dell'obiettivo della fotocamera di un fattore pari a 0,7x (il diametro è di 58 mm).

■Teleconvertitore TC-DC58N

Questo obiettivo viene utilizzato per scattare foto con il teleobiettivo. L'obiettivo aumenta la lunghezza focale dell'obiettivo della fotocamera di un fattore pari a 1,75x. (il diametro è di 58 mm)



Non è possibile installare filtri o paraluce sul convertitore grandangolo e sul teleconvertitore.

■Obiettivo macro 250D (58 mm)

Questo obiettivo semplifica la ripresa di immagini macro. Nella modalità normale, gli scatti ravvicinati possono essere effettuati quando la distanza tra la parte anteriore dell'obiettivo e il soggetto è compresa tra 18 e 25 cm con impostazione massima del teleobiettivo.

Area di ripresa (in modalità Macro)

	Distanza tra la parte anteriore dell'obiettivo e il soggetto	Area di rirpesa
Teleobiettivo al massimo	18 cm	36 x 27 mm

■Adattatore per lenti di conversione LA-DC58G

Questo adattatore è necessario per installare il convertitore grandangolo, il teleconvertitore e l'obiettivo Macro.

È composto dalle sezioni anteriore e posteriore.

 Per collegare il convertitore grandangolo WC-DC58N o il teleconvertitore TC-DC58N.


Scollegare la sezione anteriore dell'adattatore per l'enti di conversione e collegare solo la sezione posteriore alla fotocamera.

 Per collegare l'obiettivo macro 250D
 Collegare l'adattatore per lenti di conversione alla fotocamera con le sezioni anteriore e posteriore combinate.




Installazione di un obiettivo

- 1 Assicurarsi che la fotocamera sia spenta.
- Premere e tenere premuto il pulsante di rilascio dell'anello, quindi girare l'anello nella direzione della freccia.

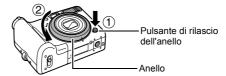


3 Quando il simbolo ① della fotocamera e il simbolo ① dell'anello risultano allineati, sollevare l'anello.

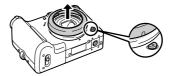

- 4 Scollegare la sezione anteriore dell'adattatore per lenti di conversione (pag. 112).
 - Quando si utilizza l'obiettivo macro, collegare l'adattatore per lenti di conversione alla fotocamera con le sezioni anteriore e posteriore combinate.

5 Allineare il simbolo ● dell'adattatore per lenti di conversione al simbolo ⊙ della fotocamera, quindi ruotare l'adattatore nella direzione delle frecce fino a raggiungere il simbolo △ della fotocamera.

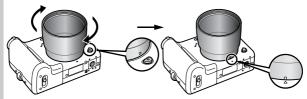

- Per rimuovere l'adattatore per lenti di conversione, ruotarlo nella direzione opposta tenendo premuto il pulsante di rilascio dell'anello.
- 6 Installare l'obiettivo nell'adattatore, quindi ruotarlo nella direzione indicata per fissarlo saldamente.






- Prima dell'uso, rimuovere con attenzione tutta la polvere e lo sporco dagli obiettivi utilizzando l'apposita spazzola con pompetta. Può infatti accadere che la fotocamera metta a fuoco una macchia non rimossa dall'obiettivo.
- Prestare attenzione nel maneggiare gli obiettivi dal momento che è facile lasciarvi impronte digitali.
- Non far cadere la fotocamera o l'adattatore quando si rimuove l'anello.

Utilizzo di un flash esterno (venduto separatamente)

Potente flash HF-DC1

Questo flash viene utilizzato in aggiunta al flash incorporato della fotocamera se il soggetto è troppo lontano per essere illuminato a sufficienza. Per collegare la fotocamera e il Potente flash alla staffa di supporto, attenersi alle seguenti procedure.

Oltre a questa spiegazione, leggere le istruzioni allegate al flash.

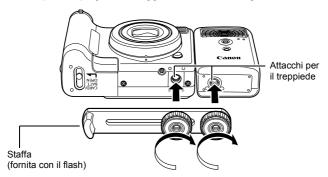



- Quando si scatta in modalità M , il Potente flash non funziona.
- Il tempo di ricarica del flash aumenta con il diminuire della carica delle batterie. Una volta utilizzato il flash, impostare sempre l'interruttore di accensione/selettore di modalità su [OFF].
- Mentre si utilizza il flash, non toccare il vetro del flash o del sensore con le dita.
- Il flash potrebbe venire attivato se ne viene utilizzato un altro nelle vicinanze.
- Il Potente flash potrebbe non attivarsi all'aperto durante il giorno o se non sono presenti superfici riflettenti.
- Nella modalità di scatto continuo, il flash si attiva solo per il primo scatto e non per quelli successivi.

 Serrare con forza le viti, in modo che non si allentino.
 In caso contrario, la fotocamera e il flash potrebbero cadere e danneggiarsi.



- Prima di collegare la staffa al flash, verificare di avere installato la Batteria al Litio (CR123A o DL123).
- Per illuminare correttamente i soggetti, installare il flash in modo che si trovi al lato della fotocamera, parallelo al pannello anteriore della stessa.
- È possibile utilizzare un treppiede anche se è collegato il flash.

■Batterie

● Le batterie si scaricano molto rapidamente

Se il tempo di utilizzo delle batterie risulta notevolmente diminuito, pulire accuratamente i terminali delle batterie con un panno asciutto. I terminali potrebbero essere sporchi.

Utilizzo a basse temperature (inferiori a 0°C)

Tenere a disposizione una Batteria al Litio (CR123A o DL123) di riserva. Si consiglia di riporre la batteria di riserva nella tasca per riscaldarla prima di sostituirla a quella contenuta nel flash.

Mancato utilizzo per periodi prolungati

Se le batterie vengono lasciate nel Potente flash, si potrebbero avere fuoriuscite di liquido con conseguenti danni al prodotto. Rimuovere le batterie dal Potente flash e riporle in un luogo fresco e asciutto.

Sostituzione della batteria di memoria

Se, quando si accende la fotocamera, viene visualizzato il menu Imposta Data Ora, ciò significa che la batteria di memoria è scarica e che le impostazioni di data e ora sono andate perdute. Acquistare una batteria al litio (CR1220) e sostituirla attenendosi alla procedura indicata di seguito.

È possibile che la prima batteria utilizzata dall'acquisto della fotocamera si esaurisca più velocemente rispetto alla norma. Ciò dipende dal fatto che la batteria viene installata sulla fotocamera al momento della fabbricazione, non al momento dell'acquisto della fotocamera.



Tenere le batterie lontano dalla portata dei bambini. Qualora un bambino ingoi una batteria, rivolgersi immediatamente a un medico, poiché i fluidi corrosivi delle batterie potrebbero causare danni allo stomaco o alle pareti intestinali.


- 1 Assicurarsi che la fotocamera sia spenta.
- 2 Far scorrere il blocco del coperchio dello slot della scheda di memoria/della batteria e aprire il coperchio.
- Inserire l'unghia nel supporto della batteria di memoria ed estrarla delicatamente.



4 Rimuovere il supporto della batteria nella direzione indicata dalla freccia.



Rimuovere la batteria estraendola nella direzione indicata dalla freccia.

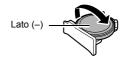

- 6 Inserire una nuova batteria con il lato (-) rivolto verso l'alto.
- 7 Sostituire il supporto della batteria e chiudere il coperchio dello slot della scheda di memoria/della batteria.
- Quando viene visualizzato il menu Data/Ora, impostare la data e ora (*Guida di base* pag. 3).



La prima volta in cui si accende la fotocamera, una volta acquistata, sebbene venga visualizzato il menu Data/Ora, non è necessario sostituire la batteria di memoria.

Cura e manutenzione della fotocamera

Non utilizzare mai solventi, benzina, detergenti sintetici o acqua per pulire la fotocamera, poiché tali sostanze potrebbero deformarla o danneggiarla.

Corpo della fotocamera

Pulire delicatamente il corpo della fotocamera con un panno morbido o una salvietta per la pulizia degli occhiali.

Obiettivo

Dopo avere rimosso la polvere e la sporcizia con un pennello a pompetta, passare un panno morbido sull'obiettivo per eliminare lo sporco residuo.



Non pulire il corpo della fotocamera o l'obiettivo con detergenti sintetici. Se non è possibile eliminare completamente la sporcizia, contattare l'Help Desk del Supporto Clienti Canon più vicino (fare riferimento alle informazioni riportate sul retro del Libretto della garanzia Canon EWS (European Warranty System).

Mirino e monitor LCD

Per la pulizia, utilizzare l'apposito pennello a pompetta. Se necessario, passare delicatamente un panno morbido o una salvietta per la pulizia degli occhiali in modo da rimuovere la sporcizia più persistente.



Non strofinare né premere con forza sul monitor LCD. Tali azioni possono infatti causare danni o altri problemi.

Specifiche

Tutti i dati si basano sui metodi di test standard di Canon. Le informazioni riportate sono soggette a modifica senza preavviso.

PowerShot A700

	(G): Grandangolo max. (T): Teleobiettivo max.
Pixel effettivi della fotocamera	: circa 6,0 milioni
Sensore immagine	: CCD da 1/2,5" (numero totale di pixel: circa 6,2 milioni)
Obiettivo	: 5,8 (G) – 34,8 (T) mm (pellicola equivalente da 35mm: 35 (G) - 210 (T) mm) f/2,8 (W) – f/4,8 (T)
Zoom Digitale	: Circa 4,0x (fino a circa 24x in combinazione con lo zoom ottico)
Mirino ottico	: Mirino ottico con zoom dell'immagine reale
Monitor LCD	: LCD a colori TFT di silicio policristallino a bassa temperatura da 2,5", circa 115.000 di pixel (copertura immagine del 100%)
Sistema AF	: Autofocus TTL Sono disponibili il blocco della messa a fuoco e la messa a fuoco manuale Comice di messa a fuoco: AiAF da 9 punti/ AF da 1 punto* * AF fissata al centro o FlexiZone
Distanza di scatto (dalla parte anteriore dell'obiettivo)	: Normale: 55 cm – infinito Macro: 1 – 55 cm (G) Focus Manuale: 1 cm – infinito (G)
Otturatore	: Otturatore meccanico e otturatore elettronico
Velocità dell'otturatore	 : 15 - 1/2000 sec. La velocità dell'otturatore varia in base alla modalità di scatto. Velocità dell'otturatore di 1,3 sec. o inferiori sono possibili con la riduzione del disturbo.

: Misurazione valutativa, media pesata al centro o Spot* *Fissata al centro o collegata alla cornice AF
± 2,0 stop in incrementi di 1/3 di stop
Automatico*, High ISO Auto*, ISO 80/100/200/ 400/800 equivalente * La velocità ottimale viene impostata automaticamente dalla fotocamera.
: Auto, Luce diurna, Nuvoloso, Tungsteno, Fluorescent, Fluorescent H o Personalizzato
: Auto*, acceso*, spento * È disponibile la funzione di riduzione occhi rossi. Sono disponibili le impostazioni di blocco FE e di uscita flash.
: Normale: 55 cm – 3,5 m (G), 55 cm – 2,5 m (T) Macro: 30 – 55 cm (G) (Velocità ISO: AUTO)
± 2,0 stop in incrementi di 1/3 di stop
: Auto Zona creativa: Programma, Priorità di tempi, Priorità diaframma, Manuale e Personalizzato Zona immagine: Ritratto, Orizzontale, Notturno, Scena speciale¹, Unione Guidata e Filmato² ¹ Fotografia notturna, Bambini & Animali, Interno, Fogliame, Neve, Spiaggia, Fuochi d'artif, Risalto colore e Scambio colore. ² Standard, Veloce, Compatto, Risalto colore e Scambio colore.
: Circa 2,0 scatti/sec. (modalità Grande/Fine)
: Attiva l'otturatore dopo un ritardo di circa 10 sec./2 sec., Timer pers.
: Scheda di memoria SD/MultiMediaCard Questa fotocamera è stata testata con schede di memoria fino a 2 GB. Non vengono garantite tutte le funzionalità della scheda di memoria.

Formato file		: Compatibile con DCF (Design Rule for Camera File System) e DPOF		
Tipo di dati	(Foto)		: Exif 2.2 (JPEG)*1 Note vocali: WAVE (mono)	
	(Filmati)		AVI (dati immagine: Motio WAVE (mono))	on JPEG; dati audio:
Compressi	one	:	Superfine, Fine, Normale	
Numero di pixel per la regi- strazione	(Foto)		Grande: Media 1: Media 2: Piccola: Stampa della data sul for	1600 x 1200 pixel
			Widescreen:	2816 x 1584 pixel
	(Filmati)			rammi/sec., rammi/sec., rammi/sec., rammi/sec., rammi/sec., rammi/sec.)

Modalità di riproduzione	: Singola (istogramma visualizzabile), Indice (9 miniature), Ingrandita (circa 10x max. sul monitor LCD, con possibilità di scorrere in avanti o all'indietro le immagini ingrandite), Salto (è possibile saltare di 10 o 100 immagini, fino alla prima immagine di ciascuna data di scatto, ai filmati o alla prima immagine in ciascuna cartella. in modalità di riproduzione indice, vengono visualizzate 9 immagini contemporaneamente), Note vocali (fino a 1 min.), Auto Play o Filmati (è possibile utilizzare la visione rallentata o apportare modifiche).
Stampa diretta	: Compatibile con <i>PictBridge</i> e la <i>Canon Direct Print</i> e <i>Bubble Jet Direct</i>
Impostazioni del menu My Camera	: Immagine avvio, Suono avvio, Sonoro tasti, Sonoro Autosc. e Suono scatto
Interfaccia	: USB 2.0 Hi-Speed (mini-B), PTP (Picture Transfer Protocol) Uscita Audio/Video (selezionabile NTSC o PAL, audio in modalità mono)
Alimentazione	: 2 Batterie Alkaline Tipo-AA 2 Batterie NiMH ricaricabili tipo-AA NB4-300 (vendute separatamente) Kit dell'adattatore CA ACK800 (venduto separatamente)
Temperature operative	: 0 – 40 °C
Umidità operativa	: 10 – 90%
Dimensioni (sporgenze escluse)	: 94,5 x 66,5 x 43,4 mm
Peso (solo corpo della fotocamera)	: Circa 200 g

^{*1} Questa fotocamera digitale supporta Exif 2.2 (denominato anche "Exif Print"). Exif Print è lo standard utilizzato per ottimizzare la comunicazione tra le fotocamere digitali e le stampanti. Se si collega una stampante compatibile con lo standard Exif Print, i dati delle immagini della fotocamera al momento dello scatto vengono utilizzati e ottimizzati per ottenere stampe di altissima qualità.

Capacità delle batterie

	Numero di imma		
	Monitor LCD acceso (standard CIPA)	Monitor LCD spento	Tempo di riproduzione
Batterie Alkaline tipo-AA (incluse nel kit della fotocamera)	Circa 100 immagini	Circa 600 immagini	Circa 7 ore
Batterie NiMH tipo-AA (NB-3AH (carica completa))	Circa 40 immagini	Circa 1000 immagini	Circa 10 ore

- I valori reali variano a seconda delle condizioni di scatto e delle impostazioni.
- I dati relativi ai filmati sono esclusi.
- Alle basse temperature, le prestazioni delle batterie potrebbero risultare inferiori e l'icona del livello batterie basso potrebbe essere visualizzata molto rapidamente. In tali circostanze, è possibile migliorare le prestazioni riscaldando le batterie in tasca prima dell'uso.

Condizioni di test

Scatto:

Temperatura normale (23°C \pm 2°C), umidità relativa normale (50% \pm 20%), alternanza tra grandangolo e teleobiettivo ogni 30 secondi, flash utilizzato ogni due scatti e spegnimento della fotocamera dopo dieci scatti. Spegnimento della fotocamera per una quantità di tempo sufficiente*, riaccensione e ripetizione della procedura di test.

- · Utilizzo di una scheda di memoria Canon.
- * Fino al ripristino della temperatura normale della batteria.

Riproduzione: Temperatura normale ($23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$), umidità relativa normale ($50\% \pm 20\%$), riproduzione continua con un'immagine ogni 3 secondi.



Vedere Precauzioni per l'utilizzo delle batterie (pag. 104).

Schede di memoria e capacità stimate

		: Scheda	inclusa nella	a fotocamera
Pixel di registrazione	Compres- sione	16 MB	SDC-128M	SDC- 512MSH
	ß	5	45	176*
(Grande) 2816 x 2112 pixel		8	75	292
2010 X 2112 pixor		19	156	603
W (44 11 4)	ß	7	61	237
M1 (Media 1) 2272 x 1704 pixel		13	109	425
ZZTZ X TTO T PIXOT		26	217	839
	ß	14	121	471
M2 (Media 2) 1600 x 1200 pixel		26	217	839
1000 X 1200 pixel		50	411	1590
S (Piccola) 640 x 480 pixel	ß	56	460	1777
		88	711	2747
O TO X TOO PIXO		138	1118	4317
(Modalità di stampa della data sul formato cartolina) 1600 x 1200 pixel		26	217	839
DE CAP I	ß	7	60	235*
(Widescreen) 2816 x 1584 pixel		12	101	392
20.0 X .30 i pixoi		25	205	794

Possibilità di effettuare scatti continui fluidi (pag. 34)
 (* Disponibile solo quando le schede sono formattate con un formato di basso livello).

Questi valori si riferiscono ai criteri di scatto standard definiti da Canon. I risultati effettivi variano a seconda del soggetto e delle condizioni di ripresa.

Filmato

□:scheda inclusa nella fotcamera

	Pixel di registrazione	Velocità foto- grammi	16 MB	SDC- 128M	SDC- 512MSH
Standard	640	3 0	7 sec.	1 min. e 4 sec.	4 min. e 9 sec.
<i>}</i>	640 x 480 pixel	(īs	15 sec.	2 min. e 7 sec.	8 min. e 14 sec.
Risalto colore		3 0	22 sec.	3 min. e 1 sec.	11 min. e 42 sec.
Scambio colore	320 x 240 pixel	(īš	43 sec.	5 min. e 55 sec.	22 min. e 53 sec.
Veloce	320 x 240 pixel	le le	11 sec.	1 min. e 32 sec.	5 min. e 59 sec.
Compatto	160 x 120 pixel	G.	1 min. 47 sec.	14 min. e 29 sec.	55 min. e 57 sec.

^{*}Lunghezza massima del filmato con : 1 min., con : 3 min. Questi valori indicano il tempo massimo di registrazione continua.

Dimensioni dei dati immagine (stimate)

Pixel di registrazione		Compressione			
		Ø			
L 2816 x 2112 pix	æl	2720 KB	1620 KB	780 KB	
M1 2272 x 1704 pix	æl	2002 KB	1116 KB	556 KB	
M2 1600 x 1200 pixel		1002 KB	558 KB	278 KB	
\$ 640 x 480 pixel		249 KB	150 KB	84 KB	
₩ 2816 x 1584 pix	æl	2026 KB	1210 KB	585 KB	
	Pixel di registrazione		Velocità fotogrammi	Dimensioni file	
Standard Standard	57 6	640 x 480 pixel	<u> </u>	1920 KB/sec.	
	[20] c	140 X 460 pixei	1 15	960 KB/sec.	
Risalto colore	=		<u> </u>	660 KB/sec.	
Scambio colore	320 x 240 pixel		Tīs	330 KB/sec.	
Veloce	320 x 240 pixel		6	1320 KB/sec.	
Compatto	160 x 120 pixel		1 15	120 KB/sec.	

MultiMediaCard

Interfaccia	Compatibile con gli standard della MultiMediaCard
Dimensioni	32,0 x 24,0 x 1,4 mm
Peso	Circa 1,5 g

Scheda di memoria SD

Interfaccia	Compatibile con gli standard delle schede di memoria SD
Dimensioni	32,0 x 24,0 x 2,1 mm
Peso	Circa 2 g

Batteria NiMH NB-3AH

(fornita con il set di batterie NiMH NB4-300 o Batteria e Kit Carica Batteria CBK4-300 venduti separatamente)

Tipo	Batteria ricaricabile NiMH tipo-AA
Tensione nominale	1,2 V CC
Capacità tipica	2500 mAh (min.: 2300 mAh)
Durata media	Circa 300 volte
Temperature operative	0 – 40°C
Dimensioni	Diametro: 14,5 mm Lunghezza: 50 mm
Peso	Circa 30 g

Carica Batteria CB-5AH/CB-5AHE

(fornito con Batteria e Kit Carica Batteria CBK4-300 venduto separatamente)

100 – 240 V CA (50/60 Hz), 16 VA (100 V) – 21 VA (240 V)
565 mA*1, 1275 mA*2
Circa 4 ore e 40 min.*1, circa 2 ore*2
0 – 35 °C
65,0 x 105,0 x 27,5 mm
CB-5AH: circa 95 g CB-5AHE: circa 97 g

^{*1} Per caricare quattro batteria NB-3AH

Adattatore Compatto CA CA-PS800

(fornito con il Kit dell'adattatore CA ACK800 venduto separatamente)

Entrata nominale	100 – 240 V CA (50/ 60 Hz) 0,16 A (100 V) – 0,11 A (240 V)
Uscita nominale	3,15 V CA, 2,0 A
Temperature operative	0 – 40°C
Dimensioni	42,6 x 104,0 x 31,4 mm
Peso	Circa 180 g (escluso il cavo di alimentazione)

Convertitore grandangolo WC-DC58N (venduto separatamente)

 	a
Ingrandimento	Circa 0,7x
Campo focale (dal lato anteriore dell'obiettivo)	Circa 25 cm – infinito (G)*1
Diametro filettatura	58 mm (filettatura filtro standard)*2
Dimensioni	Diametro: 94,5 mm Lunghezza: 54,9 mm
Peso	Circa 275 g

^{*2} Per caricare due batterie NB-3AH caricate su ciascun lato del Carica Batteria

Teleconvertitore TC-DC58N (venduto separatamente)

Ingrandimento	Circa 1,75x
Campo focale (dal lato anteriore dell'obiettivo)	Circa 1,8 m – infinito (T)*1
Diametro filettatura	58 mm (filettatura filtro standard)*2
Dimensioni	Diametro: 75,0 mm Lunghezza: 50,0 mm
Peso	Circa 185 g

Obiettivo macro 250D 58 mm (venduto separatamente)

Campo focale (dal lato anteriore dell'obiettivo)	18 – 25 cm (G/T)
Diametro filettatura	58 mm (filettatura filtro standard)*2
Dimensioni	Diametro: 60,0 mm Lunghezza: 10,5 mm
Peso	Circa 60 g

Adattatore per lenti di conversione LA-DC58G (venduto separatamente)

Diametro filettatura	58 mm (filettatura filtro standard)
Dimensioni	(Parte anteriore) Diametro: 62,6 mm Lunghezza: 10,8 mm (Parte posteriore) Diametro: 62,3 mm Lunghezza: 43,3 mm
Peso	Parte anteriore: Circa 7 g Parte posteriore: Circa 23 g
	(0) 0 1 1 (7) 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

⁽G): Grandangolo max. (T): Teleobiettivo max.

^{*1} Se montato su PowerShot A700

^{*}² È necessario l'adattatore per lenti di conversione LA-DC58G se montato su PowerShot A700

INDICE

A	E
AiAF48	Eliminazione
Auto Play82	Immagini singole Guida di base 11
Autoscatto37	Tutte le immagini84
	Esposizione56
В	Esposizione manuale47
Batteria	_
Capacità delle batterie 124	F
Carica106	Filmato
Utilizzo104	Modifica78
Bilanc.Bianco57	Ripresa39
Bilanciamento del bianco	Riproduzione77
personalizzato58	Visualizzazione77
Blocco AE52	FlashGuida di base 8
Blocco AF50	FlexiZone 16, 48
Blocco FE53	Focus
	Blocco50
C	Manuale51
Cavo AV90	Focus Manuale51
Cavo Interfaccia	FUNC./SET 14, 22
Guida di base 14, 19	Funzione Orient. Immag 69
Cinghietta da Polso	
Compressione32	G
Cornice AF	GrandangoloGuida di base 8
Cornice Punto AE Spot	Griglia 16, 25
Crea Cartella71	511glia 10, 20
orda dartona	н
D	
	HF-DC1115
Data/Ora26, Guida di base 3	
Dimensioni dei dati immagine	I
(stimate)127	Ingrandimento74
Distanza27	Installazione della batteria
	Guida di base 1
	Istogramma19

K	N
Kit dell'adattatore	Nota Vocale81
CA ACK800 110	Notturno Guida di base 6
	Numero di file17. 72
L	_
Lingua27, Guida di base 3	0
Luce Autofocus24, 94	Obiettivo
	Adattatore per lenti di
M	conversione 112
Macro Guida di base 10	Convertitore grandangolo 111
Manutenzione 119	Teleconvertitore 111
Menu	Ordine Stampa DPOF
Elenco dei menu	Selezione delle immagini 85
Menu e impostazioni 22	Stile di stampa 87
Menu FUNC24	Ordine trasf. DPOF
Menu Impostazione 23, 26	Orizzontale Guida di base 5
Menu My Camera 23, 28	_
Menu Play23	Р
Menu Registra24	Pixel di registrazione 16, 24, 31
Menu Stampa23, 25	Print/Share,
Registra Menu23	pulsante14, Guida di base 14
Messaggi 101	Protezione83
Modalità di lettura54	Pulsante dell'otturatore14
Modalità di scatto	Pulsante di accensione
Auto Guida di base 5	14, Guida di base 4
Funzioni disponibili 135	Pulsante otturatore
Zona creativa Guida di base 7	completamente premuto
Zona immagine Guida di base 5	Guida di base 4
Modalità di stampa della data sul formato cartolina 35	premuto a metà corsa
Modalità Risalto colore 63	Guida di base 4
Modalità Scambio colore 63	_
Modalità Scena speciale	R
	Registra
Monitor LCD	Menu Play25
Informazioni visualizzate 16	Requisiti di sistema Guida di base 17
Scatti in notturno	Reset completo29
Utilizzo del monitor LCD 15	Riduz. Occhi rossi Guida di base 8
My Colors 60, Guida di base 7	Riproduzione Guida di base 11
•	

Riproduzione indice	Unione Guidata 43, Guida di base 7
Salto (ricerca delle immagini) 76 Salva origin	Velocità dell'otturatore
Scatto continuo fluido 34 Scatto continuo fluido 34 Scheda di memoria 125 Capacità stimate 107 inserimento Guida di base 1 Utilizzo 106 Selettore di modalità 14 Silenzioso 26 Sistema di uscita video 90 Spia 20 Stampa Guida di base 14	Zona creativa
Teleobiettivo	

Dichiarazione di non responsabilità

- Le informazioni contenute in questa guida sono state accuratamente verificate, in modo da risultare precise ed esaustive; Canon tuttavia declina qualsiasi responsabilità in caso di eventuali errori o omissioni.
- Canon si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso le specifiche hardware e software riportate nel presente documento.
- La riproduzione, la trasmissione, la trascrizione o la memorizzazione in un sistema di ricerca delle informazioni, anche parziali, nonché la traduzione in altra lingua, in qualunque forma, sono assolutamente vietate senza la previa autorizzazione scritta di Canon.
- Canon non risponde dei danni derivanti da alterazioni o perdite di dati dovute a un utilizzo improprio o al malfunzionamento della fotocamera, del software, delle schede di memoria SD (schede SD), dei PC, delle periferiche o all'utilizzo di schede SD diverse dalle schede SD Canon.

Note sui marchi

- Macintosh, Mac OS e QuickTime sono marchi di Apple Computer Inc., registrati negli Stati Uniti e/o in altri paesi.
- Microsoft® e Windows® sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.
- SD è un marchio.
- Altri nomi e prodotti non menzionati sopra potrebbero essere marchi registrati o marchi di proprietà delle rispettive società.

Copyright © 2006 Canon Inc. Tutti i diritti riservati.

Funzioni disponibili in ogni modalità di scatto

Il grafico che segue illustra le funzioni e le impostazioni disponibili per ciascuna modalità di scatto.

F	unzione	0	AUTO	Ą	*	Š	SCN	B	'	Р	Τv	Αv	М	Pag. di rif.
	Grande		•	•	•	•	•	lack	-	•	•	•	•	
	Media 1	Mi	0	0	0	0	0	Δ	-	0	0	0	0	1
	Media 2	M2	0	0	0	0	0	Δ	-	0	0	0	0	
Pixel di	Piccola	S	0	0	0	0	0	Δ	-	0	0	0	0	
registra-	Cartolina	A >	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	pag. 31, 42
zione	Wide- screen	W	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	
	Filmato	320 160	-	-	-	-	-	-	O ¹⁾	_	-	-	-	
		S	0	0	0	0	0	Δ	-	0	0	0	0	
Compres- sione	Fine		•	•	•	•	•	A	1	•	•	•	•	pag. 32
0.0.0	Normale		0	0	0	0	0	Δ	-	0	0	0	0	
Velocità f	otog		-	-	-	-	-	-	O ¹⁾	-	-	-	-	pag. 42
	Auto	A	•	•	0	•		-	1	0	-	-	-	
Flash	On	4	-	0	0	0	2),3)	Δ	-	0	0	0	0	Guida di base pag. 8
	Off	3	0	0	•	0		A	-	•	•	•	•	pag. o
Riduz. Od	chi rossi	0	0	0	0	0	O ²⁾	Δ	-	0	0	0	0	Guida di base pag. 8
Luce Auto	ofocus		0	0	0	0	O ²⁾	٥	0	0	0	0	0	pag. 24
+/- (Flash			-	0	0	0	-	٩	ı	0	0	0	ı	pag. 68
Uscita fla		¥%.	-	-	ı	ı	-	ı	ı	-	-	ı	0	pag. 68
	singolo		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-
Modo	Scatto continuo	.	-	0	0	0	O ²⁾	-	-	0	0	0	0	pag. 34
scatto	2 coc	© &	0	0	0	0	0	Δ	0	0	0	0	0	pag. 37
	Personaliz- zato	33	0	0	0	0	O ²⁾	-	-	0	0	0	0	pag. 37
	AiAF		•	•	•	•	● 2)	•	•	•	•	•	•	
Cornice AF	Centro	- 1	-	0	0	0	O ²⁾	-	-	0	0	0	0	pag. 48
	FlexiZone	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	
Blocco AF		MF	-	0	0	0	O ²⁾	ı	0	0	0	0	0	pag. 50
Focus Manuale MF		MF	-	0	0	0	O ²⁾	-	0	0	0	0	0	pag. 51
Zoom manuale		ŀ	-	0	0	0	O ²⁾	-	-	0	0	0	0	pag. 51
Modalità Macro		Ω	0	0	ı	0	O ²⁾	0	0	0	0	0	0	Guida di base pag. 10
Zoom Dig			0	0	0	0	O ²⁾	-	O ⁴⁾	0	0	0	0	pag. 32
Compensa dell'espos		½	-	0	0	0	O ²⁾	Δ	-	0	0	0	1	pag. 56

F	unzione	AUTO	Ą	¥	Š	SCN	_	'	Р	Τv	Αv	М	Pag. di rif.
	Valutativa 🔯	_5)	_5)	_5)	_5)	_5)	_5)	_5)	•	•	•	•	
Sistema di lettura	Media Pe- sata al centro	l –	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	pag. 54
	Spot	-	-	ı	ı	ı	-	ı	0	0	0	0	
Blocco AE	o Blocco FE 🞇	-	-	-	١	-	-	-	0	0	0	-	pag. 50, 52
Bilanc.Bia	nco ⁶⁾	_5)	0	0	0	5	Δ	0	0	0	0	0	pag. 57
My Colors	(ÔF	-	-	ı	ı	_5)	Δ	O ⁷⁾	0	0	0	0	pag. 60
Velocità ISO		0	_5)	_5)	_5)	_5)	_5)	_5)	0	0	0	0	pag. 67
Orient. Immag.		0	0	0	0	0	Δ	_	0	0	0	0	pag. 69
Griglia		0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	pag. 25

- O Impostazione disponibile (• Impostazione predefinita) \triangle L'impostazione può essere selezionata solo per la prima immagine (\blacktriangle : Impostazione predefinita).
- (Area ombreggiata): l'impostazione resta memorizzata anche quando la fotocamera è spenta.
- A eccezione delle opzioni [Data/Ora], [Lingua] e [Sistema Video], è possibile ripristinare i valori predefiniti di tutte le altre impostazioni di menu con un'unica operazione (pag. 29).
- I pixel di registrazione e la velocità dei fotogrammi per la modalità filmato (pag. 42)
- (2) Non è possibile impostare le funzioni seguenti nella modalità
 - -L'impostazione [Auto] e [On] per il flash
 - -Funzione di riduzione occhi rossi
 - -Luce Autofocus
 - -Fuzione di selezione cornice AF

(la cornice AF rimane fissa in un singolo punto al centro).

- -Zoom manuale
- -Modalità Macro
- -Blocco AF
- -Focus manuale

Non è possibile impostare le funzioni seguenti nella modalità

-Modalità Macro

-Fuzione di selezione cornice AF

(la cornice AF rimane fissa in un singolo punto al centro).

Non è possibile effettuare le impostazioni seguenti per (Risalto colore) e (Scambio colore).

- -Scatto continuo
- -Autoscatto personalizzato -Compensazione dell'esposizione
- Zoom digitale
- (4) Può essere impostato durante lo scatto (solo in modalità Standard).
- (5) Impostato automaticamente dalla fotocamera.
- (6) Impostazioni impossibili da effettuare quando My Colors è impostato sulle modalità 🚉 e 🚮.
- (7) Impostazioni impossibili da effettuare nelle modalità 🛣 e 👪 .

Canon